

# Acer Liquid MT (S120)

## Gebruikershandleiding

Acer Liquid MT (S120) Smartphone

Modelnummer: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

Aankoopdatum: \_\_\_\_\_

Plaats van aankoop: \_\_\_\_\_

# Eindgebruiker Licentieovereenkomst

---

**BELANGRIJK-LEES ZORGVULDIG:** DEZE EINDGEBRUIKER LICENTIEOVEREENKOMST ("OVEREENKOMST") IS EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U (ALS PARTICULIER OF RECHTSPERSOON), EN ACER INC. INCLUSIEF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN ("ACER") VOOR DE SOFTWARE (GELEVERD DOOR ACER OF DOOR LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS VAN ACER) DIE BIJ DEZE OVEREENKOMST IS GEVOEGD, MET INBEGRIJ VAN ENIGE BIJBEHORENDE MEDIA, GEDRUKTE MATERIALEN EN GERELATEERDE ELECTRONISCHE GEBRUIKERSDOCUMENTATIE, DIE DE MERKNAAM "ACER" KUNNEN DRAGEN ("SOFTWARE"). DEZE OVEREENKOMST HEEFT GEEN BETREKKING OP ENIGE ANDERE PRODUCTEN OF ONDERWERPEN, NOCH ZOU DIT MOETEN WORDEN GEÏMPliceERD. DOOR DE BIJBEHORENDE SOFTWARE OF EEN GEDEELTE DAARVAN TE INSTALLEREN, STEM T U ERMEE IN AAN DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST GEBONDEN TE ZIJN. INDIEN U NIET INSTEMT MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, ZET DAN NIET HET INSTALLATIEPROCÉS VOORT EN VERWIJDER ONMIDDELIJK ALLE EVENTUEEL GEÏNSTALLEERDE BESTANDEN VAN DE BIJBEHORENDE SOFTWARE VAN DE TELEFOON.

INDIEN U NIET BESCHIKT OVER EEN GELDIG IN LICENTIE GEGEVEN EXEMPLAAR VAN DE TOEPASSELIJKE SOFTWARE, BENT U NIET BEVOEGD DE SOFTWARE TE INSTALLEREN, KOPIËREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, EN HEEFT U GEEN RECHTEN OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST.

De Software wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtelijke wetten en verdragen, evenals door andere intellectuele eigendoms wetten en -verdragen. De Software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven.

## VERLENING VAN LICENTIE

Acer verleent u de volgende niet-exclusieve en niet-overdraagbare rechten met betrekking tot de Software. In het kader van deze Overeenkomst mag u:

1. De Software installeren en gebruiken op één enkele aangewezen telefoon.  
Een afzonderlijke licentie is vereist per telefoon waarop de Software zal worden gebruikt;
2. Een kopie van de Software maken exclusief voor reserve- of archiefdoeleinden;
3. Een kopie maken van enige elektronische documenten in de Software, mits u de documenten elektronisch ontvangt.

## BEPERKINGEN

Het is NIET toegestaan:

1. De Software te gebruiken of te kopiëren behalve zoals bepaald in deze Overeenkomst.
2. De Software te verhuren of in lease te geven aan een derde;
3. De Software te wijzigen, aan te passen of geheel of gedeeltelijk te vertalen;
4. Reverse-engineering toe te passen, de Software te decompileren, demonteren of afgeleide werken te creëren op basis van de Software;
5. De Software samen te voegen met enig ander programma of de software te wijzigen, behalve voor persoonlijk gebruik; en
6. De Software te sublicentiëren of beschikbaar te stellen aan derden, behalve dat u, na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Acer, de Software integraal aan een derde mag overdragen mits u geen kopieën van de Software bewaart en deze derde partij de bepalingen van deze Overeenkomst accepteert.
7. Uw rechten op grond van deze Overeenkomst aan een derde over te dragen.
8. De Software in strijd met toepasselijke exportwetten en -verordeningen te exporteren, of (i) enige Software te verkopen, exporteren, herexporteren, over te dragen, weg te sluisen, technische gegevens hieruit openbaar te maken of te vervaemden, aan een verboden persoon, entiteit of bestemming met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Cuba, Iran, Noord Korea, Sudan en Syrië; of (ii) enige Software aan te wenden voor gebruik dat verboden is door de wetten en verordeningen van de Verenigde Staten.

## ONDERSTEUNINGSDIENSTEN

Acer heeft niet de verplichting om technische of andere ondersteuning te leveren voor de Software.

## ACER LIVE UPDATE

Bepaalde Software bevat onderdelen die het gebruik van Acer Live Update mogelijk maken, waardoor updates voor deze Software automatisch worden gedownload en geïnstalleerd op uw telefoon. Door de Software te installeren geeft u Acer (of haar licentiegevers) toestemming om automatisch te controleren welke versie van deze Software u gebruikt op uw telefoon en om upgrades van deze Software te leveren die automatisch op uw telefoon kunnen worden gedownload.

## EIGENDOM & AUTEURSRECHT

De titel, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten op de Software en alle kopieën daarvan blijven rusten op Acer of de licentiegevers of leveranciers van Acer (indien van toepassing). U hebt geen en zult geen eigendomsbelang in de Software verkrijgen (met inbegrip van enige wijzigingen of kopieën door of voor u gemaakt) of in enige gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. Eigendom van de titel en gerelateerde rechten met betrekking tot de inhoud ("content") van de Software, rusten op de eigenaar van die inhoud en kunnen beschermd zijn door het toepasselijke recht. Deze licentie verschaft u geen recht op dergelijke inhoud.

U gaat hierbij akkoord:

1. Geen enkele aanduiding van auteursrecht of andere eigendom met betrekking tot de Software te verwijderen;
2. Al deze aanduidingen op enige geautoriseerde kopieën van de Software te reproduceren; en
3. Ongeautoriseerd kopiëren van de Software te voorkomen.

## HANDELSMERK

Deze Overeenkomst verschaft u geen rechten met betrekking tot enig handelsmerk of service merk van Acer of van de licentiegevers of leveranciers van Acer.

## BEPERKING VAN GARANTIE

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT LEVEREN ACER, ACER'S LEVERANCIERS EN HAAR LICENTIEGEVERS, DE SOFTWARE "IN DE HUIDIGE STAAT" ("AS IS") EN MET ALLE GEBREKEN, EN WIJZEN HIERBIJ ALLE OVERIGE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN DE HAND, ZOWEL UITDRUKKELIJK, IMPLICIET ALS WETTELIJK BEPAALD, DAARONDER INBEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GEIMPLICEERDE GARANTIES, BELASTINGEN OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN REACTIES, RESULTATEN, PROFESSIONELE INSPANNING, AFWEZIGHEID VAN VIRUSSEN EN AFWEZIGHEID VAN NALATIGHEID, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN HET LEVEREN OF NIET LEVEREN VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN. EVENMIN IS ER EEN GARANTIE OF BEPALING VAN TITEL, ONGESTOORDE WERKING, ONGESTOORD BEZIT, OVEREENKOMSTIGHEID MET DE BESCHRIJVING OF HET NIET MAKEN VAN INBREUK MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

## BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BEPAALDE ANDERE SCHADE

VOORZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT KUNNEN ACER, ACER'S LEVERANCIERS OF ACER'S LICENTIEGEVERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR ENIGERLEI SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER MEDE BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, BEDRIJFSSCHADE OF HET VERLOREN GAAN VAN VERTROUWELIJKE OF ANDERE INFORMATIE, LETSELSCHADE, INBREUK OP PRIVACY, HET TEKORTSCHieten BIJ HET NAKOMEN VAN VERPLICHTINGEN WAARONDER MEDE BEGREPEN VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT GOEDE TROUW OF REDELIJK IN ACHT TE NEMEN ZORG, OF ENIG ANDER GELDELIJK OF ANDER VERLIES) DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE, OF DOOR HET VERLENEN OF NIET VERLENEN VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN OF ANDERSZINS VOLGENS OF IN VERBAND MET ENIGE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST, OOK IN HET GEVAL DAT DE TOEREKENBARE TEKORTKOMING, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER BEGREPEN NALATIGHEID), RISICOAANSPRAKELIJKHEID, NIET-NAKOMEN VAN DE OVEREENKOMST OF NIET-NAKOMEN VAN DE GARANTIE DOOR ACER OF HAAR LEVERANCIERS OF HAAR LICENTIEGEVERS, OOK INDIEN ACER, HAAR LEVERANCIERS EN HAAR LICENTIEGEVERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

## BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN

NIETTEGENSTAANDE ENIGE SCHADE DIE U MOGELIJK LIJDT OM WELKE REDEN DAN OOK (MET INBEGRIJF VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE HIERVOOR GENOEMDE SCHADE EN ALLE DIRECTE OF ALGEMENE SCHADE) BEDRAAGT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ACER, HAAR LEVERANCIERS EN HAAR LICENTIEGEVERS, KRACHTENS ENIGE BEPALING ONDER DEZE OVEREENKOMST EN UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID VOOR ALLE VOORNOEMDE SCHADE MAXIMAAL HET DAADWERKELIJK DOOR U BETAALDE BEDRAG VOOR DE SOFTWARE. DE VOORNOEMDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN AFWIJZINGEN (INCLUSIEF VOORNOEMDE BEPERKING VAN GARANTIES EN VOORNOEMDE BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BEPAALDE ANDERE SCHADE) ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJKE RECHT, OOK ALS ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID NIET TOEREIKEND IS; MET DIEN VERSTANDE ECHTER DAT OMDAT BEPAALDE RECHTSSTELSELS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, BOVENGENOEMDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING ZAL ZIJN.

## BEËINDIGING

Onverminderd alle overige rechten mag Acer deze overeenkomst onmiddellijk ontbinden zonder kennisgeving indien u enige voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst niet naleeft.

In dergelijk geval moet u:

1. Alle gebruik van de Software staken;
2. Alle originelen of kopieën van de Software vernietigen of terugsturen naar Acer; en
3. De Software verwijderen van alle telefoon waar hij op aanwezig was.

Alle beperkingen van garanties en beperkingen van aansprakelijkheid zoals vermeld in deze Overeenkomst blijven na beëindiging van deze Overeenkomst voortbestaan.

## ALGEMEEN

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Acer met betrekking tot deze licentie voor de Software en vervangt alle voorgaande overeenkomsten, mededelingen, voorstellen en verklaringen tussen de partijen en prevaleert boven enige conflicterende of aanvullende voorwaarden van enige prijsopgave, opdracht, ontvangstbericht of gelijksoortige mededeling.

Deze Overeenkomst mag alleen worden gewijzigd door een door beide partijen ondertekend schriftelijk document.

Indien een bevoegde rechter oordeelt dat enige bepaling in deze Overeenkomst in strijd is met het recht zal deze bepaling tot de maximaal toegestane omvang worden gehandhaafd, en tussentijd de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst niet aan.

## AANVULLENDE BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE EN DIENSTEN VAN DERDEN

De Software die onder deze Overeenkomst door licentiegevers en leveranciers van Acer wordt geleverd ("Software van Derden") wordt enkel aan u ter beschikking gesteld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de Software van Derden niet op enige wijze gebruiken die de diensten geleverd door licentiegevers of leveranciers hieronder ("Diensten van Derden") zou kunnen beschadigen, onklaar zou kunnen maken, zou kunnen overbelasten of anderszins zou kunnen schaden. Verder mag u de Software van Derden niet op enige wijze gebruiken die het gebruik en genot van de Diensten van Derden, of de diensten en producten van derdenlicentiegevers van de licentiegevers of leveranciers van Acer door een andere partij zou kunnen verstoren. De aanvullende bepalingen, voorwaarden en beleidslijnen die toegankelijk zijn via onze website zijn eveneens van toepassing op uw gebruik van de Software van Derden en Diensten van Derden.



.....  
**Let op:** De oorspronkelijke versie van deze EULA (Eindgebruikerovereenkomst) is in het Engels. Mocht de vertaling afwijken van het origineel, gelden de Engelstalige voorwaarden.  
Copyright 2002-2010  
.....

## Privacybeleid

Tijdens de registratie wordt u gevraagd wat gegevens ter beschikking te stellen aan Acer. Zie het privacybeleid van Acer op <http://www.acer.com> of de plaatselijke website van Acer.

Technologie voor muziekherkenning en gerelateerde gegevens worden geleverd door Gracenote®. Gracenote®, het logo en logotype van Gracenote en het logo "Powered by Gracenote" zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Gracenote, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

ⓧ XT9 et le logo XT9 sont des marques commerciales de Nuance Communications, Inc. ou ses filiales aux États-Unis d'Amérique et/ou dans d'autres pays.



# Inhoudsopgave

---

## Eindgebruiker Licentieovereenkomst

Eigenschappen en functies .....	7
Productregistratie .....	7

## Instellen

De smartphone uitpakken .....	8
De smartphone leren kennen .....	8
Een simkaart of microSD-kaart plaatsen .....	10
De batterij plaatsen of verwijderen .....	10

## De smartphone gebruiken

Voor het eerst inschakelen .....	13
De smartphone blokkeren .....	13
Het touchscreen gebruiken .....	14
Het schermtoetsenbord .....	15
Het widgetschermbord .....	17
Het Startscherm .....	18

## Contacten beheren

Contactpersonen beheren .....	24
-------------------------------	----

## Bellen

Voordat u kunt bellen .....	27
Bellen .....	27
Het belscherm .....	29
Belopties .....	29

## Berichten

Een nieuw bericht maken .....	31
Een bericht beantwoorden .....	32
Mms-berichten .....	32

## Online gaan

Internet verkennen .....	34
Google-e-mail instellen .....	35
Een e-mail schrijven .....	35
E-mail instellen .....	36
Online toepassingen .....	36

Acer SocialJogger .....	38
<b>De camera gebruiken</b>	
Indicatoren en pictogrammen van de camera .....	40
Een foto maken .....	42
Een video opnemen .....	42
<b>Geavanceerde instellingen</b>	
De smartphone in de Vliegtuigmodus schakelen .....	43
Verbindingen activeren of deactiveren .....	43
Verbindingsinstellingen aanpassen .....	44
Dolby Mobile .....	45
Een netwerk selecteren .....	45
Telefooninstellingen .....	46
Verbinden met een pc .....	46
Afspelen van multimedia .....	48
De smartphone herstellen .....	52
<b>Accessoires en tips</b>	
De headset gebruiken .....	53
Een Bluetooth-headset gebruiken .....	53
<b>Appendix</b>	
FAQ en problemen oplossen .....	54
Andere hulpbronnen .....	55
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen .....	55
Alarmnummers .....	59
Informatie over wegwerpen en hergebruik .....	59
Onderhoud van de smartphone .....	60
Specificaties .....	61
Informatie m.b.t. regelgeving .....	63



# De smartphone leren kennen

---

## Eigenschappen en functies

De nieuwe smartphone biedt vooruitstrevende en gebruiksvriendelijke functies voor multimedia en entertainment. U kunt:

- Onderweg e-mail opvragen.
- Snelle verbinding met internet gebruiken, via HSPA+ (downloaden met 14,4 Mbps / uploaden met 2 Mbps) of Wi-Fi.
- In contact blijven met vrienden via Contacten en sociale netwerken.
- Luister naar rijk, compleet geluid via Dolby Mobile.

## Productregistratie

Als u het product voor het eerst gebruikt, wordt aanbevolen dat u het onmiddellijk registreert. U heeft dan namelijk toegang tot enkele handige voordelen, zoals:

- Snellere dienstverlening door onze opgeleide vertegenwoordigers.
- Lidmaatschap van de Acer-community: aanbiedingen ontvangen en meedoen aan enquêtes.
- Het laatste nieuws van Acer.

Aarzel niet en registreer, andere voordelen wachten op u!

## Zo registreert u

Registreer uw Acer-product door naar **<http://mobile.acer.com>** te gaan. Klik op **Productregistratie** en volg de eenvoudige instructies.

U kunt zich ook direct registreren vanaf de smartphone door op het pictogram **Acer Registratie** te tikken.

Zodra we uw productregistratie hebben ontvangen, sturen we u via e-mail een bevestiging met belangrijke gegevens. Bewaar deze gegevens op een veilige plek.

# Hoofdstuk 1: Instellen


## De smartphone uitpakken

Uw nieuwe smartphone is ingepakt in een veilige verpakking. Pak de doos voorzichtig uit en haal alles eruit. Mocht een van de volgende items ontbreken of beschadigd zijn, neem dan onmiddellijk contact op met de verkoper:

- Acer Liquid MT (S120) Smartphone
- Batterij
- Snelgids
- Usb-kabel
- Adapter
- Headset
- Garantiekaart

## De smartphone leren kennen

### Aanzichten

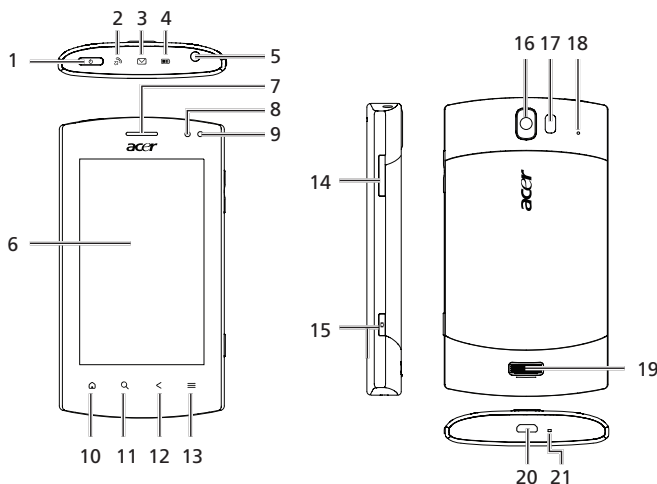

Nr.	Item	Beschrijving
1	Aan/uit-toets	Indrukken om het scherm in of uit te schakelen of om de slaapstand te activeren; ingedrukt houden om de smartphone uit te schakelen.
2	Gespreksindicator	Geeft inkomende of gemiste gesprekken aan.
3	Indicator mail/bericht	Geeft ongelezen mail of andere berichten aan.
4	Indicator opladen	Geeft de oplaadstatus van de batterij aan.
5	3,5 mm koptelefoonaansluiting	Aansluiting voor stereo koptelefoon.

Nr.	Item	Beschrijving
6	Touchscreen	Capacitief touchscreen van 3,5-inch en 800 x 480 pixels voor het weergeven van gegevens, telefoonnummers en om informatie in te voeren.
7	Luidspreker van de telefoon	Hierdoor is geluid te horen; geschikt om bij het oor te houden.
8	IR-led	Functioneert in combinatie met de nabijheidssensor.
9	Nabijheids- en lichtsensor	Dimt de verlichting en deactiveert het touchscreen als het toestel tijdens een gesprek bij het gezicht wordt gehouden. Past de helderheid van het beeldscherm aan op de lichtomstandigheden.
10	Starttoets	Terug naar het Startscherm; ingedrukt houden om recent gebruikte toepassingen te zien, tik op een pictogram om het betreffende programma te openen.
11	Zoektoets	Opent de zoekfunctie van Google.
12	'Return'-toets	Eén menustap terug; sluit het toetsenbord.
13	Menu-toets	Opent het optiemenu; ingedrukt houden om het toetsenbord te openen.
14	Toets Volume omhoog/omlaag	Zet het telefoonvolume harder of zachter.
15	Cameratoets	Activeert de camera of maakt een foto. Half indrukken voor autofocus.
16	Cameralens	Een 5-megapixelcamera om foto's op hoge resolutie te maken.
17	Flitser	Produceert een fel licht om een foto of video te maken.
18	Tweede microfoon	Interne microfoon
19	Handsfree luidspreker	Hierdoor is geluid te horen; geschikt voor handsfree gebruik.
20	Micro-usb-aansluiting	Aansluiting voor usb-kabel/oplader.
21	Microfoon	Interne microfoon.

## Led-indicatoren

### Gespreksindicator:

Led-status	Beschrijving
Uit	Geen inkomende of gemiste oproepen.
Knippert snel	Inkomend gesprek.
Knippert traag	Gemiste oproep(en).

### Indicator mail/bericht:

Led-status	Beschrijving
Uit	Geen ongelezen mail of berichten.
Knippert traag	Ongelezen mail of berichten.

## Indicator opladen:

Led-status	Beschrijving
Uit	Normale toestand.
Constant aan	Batterij is volledig opgeladen en het toestel is aangesloten.
Knippert traag	Toestel aangesloten: Batterij wordt opgeladen. Toestel niet aangesloten: Batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.
Knippert snel	Batterij is nagenoeg leeg en moet dringend worden opgeladen.




**Opmerking:** Als de batterij van de telefoon volledig is ontladen, kan het een minuut of twee duren, nadat u de telefoon hebt aangesloten, voordat de indicator gaat knipperen.

## Een simkaart of microSD-kaart plaatsen

U kunt pas volledig gebruik maken van alle telefoonfuncties van de smartphone, als u een simkaart plaatst. De simkaarthouder zit in de batterijnis.

Daarnaast kunt u het interne geheugen van de smartphone uitbreiden door een microSD-kaart in de betreffende sleuf te steken. Deze sleuf zit naast de simkaartsleuf.

1. Schakel de telefoon uit door de aan/uittoets ingedrukt te houden.
2. Open de klep en verwijder de batterij zoals is beschreven in **"De batterij plaatsen" op pagina 11**.
3. Plaats de simkaart of microSD-kaart zoals is aangegeven.
4. Plaats de batterij en batterijklep terug.

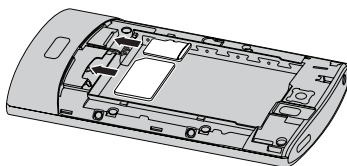

**Opmerking:** Zorg dat de microSD-kaart volledig in de kaartsleuf is geplaatst.




**Pas op:** Zet de smartphone uit en verwijder de batterij voordat een simkaart of microSD-kaart wordt geplaatst of verwijderd. De kaart of de smartphone kan worden beschadigd als de batterij toch is geplaatst.

## De batterij plaatsen of verwijderen


De smartphone gebruikt een vervangbare batterij als stroombron. De batterij is los van de smartphone verpakt en moet in de smartphone worden geplaatst en opgeladen, voordat u de smartphone kunt gebruiken.

## De batterij plaatsen


Schuif de batterijklep omlaag en til hem op.

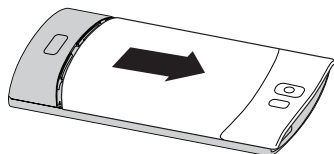

Plaats de batterij in het batterijcompartiment, richt de contactpunten van de batterij op de contactpunten aan de bovenkant van het compartiment.

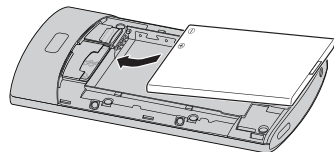

Richt de uitsteeksels van de batterijklep op de juiste wijze en schuif de batterijklep voorzichtig dicht totdat deze op z'n plek klikt.

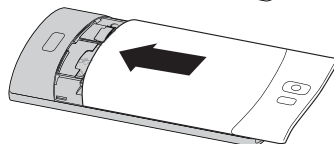

**PAS OP: EXPLOSIEGEVAAR INDIEN DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN BATTERIJ VAN EEN ONJUIST TYPE.  
WERP GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE INSTRUCTIES.**



**PAS OP: PLAATS DE BATTERIJ NIET VERTICAAL IN DE NIS OMDAT HIERDOOR DE CONTACTPUNTEN KUNNEN BESCHADIGEN.**

## De batterij opladen

U dient de smartphone voor het eerste gebruik ten minste acht uur op te laden. Daarna kunt u de smartphone elke dag opladen om de batterij bij te laden. Sluit de adapterkabel aan op de micro-usb-aansluiting van de smartphone.




**Opmerking:** De smartphone wordt het snelst opgeladen met de bijgesloten netstroomadapter.

## De batterij verwijderen

Open de batterijnis zoals beschreven wordt in “De batterij plaatsen” op pagina 11. Til de batterij uit de nis met het uitsteeksel aan de bovenkant van de batterij.

Plaats de batterijklep terug zoals hierboven is beschreven.

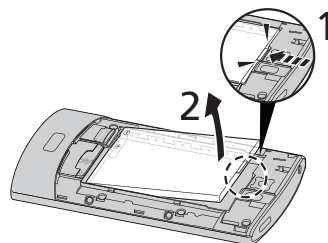

## Simkaart blokkeren

De smartphone is wellicht uitgerust met een simkaartblokkering, d.w.z. alleen u kunt een simkaart gebruiken die door uw netwerkaanbieder is geleverd.

U kunt de simblokkering opheffen door contact op te nemen met uw netwerkaanbieder.

# Hoofdstuk 2: De smartphone gebruiken

---

## Voor het eerst inschakelen

U schakelt de smartphone voor het eerst in, door de Aan/uit-toets ingedrukt te houden totdat het scherm wordt ingeschakeld. Vervolgens wordt u gevraagd enkele instellingen te configureren voordat u de smartphone kunt gebruiken.

Start door een taal te kiezen. Tik vervolgens in het volgende venster op de groene android. Volg de rest van de instructies zodra ze op het scherm verschijnen.

## Meld u aan of maak een Google-account

Als er verbinding met internet is, kan de smartphone gegevens synchroniseren met een Google-account.

Tijdens het opstarten kunt u zich aanmelden met uw account of een account maken. Dit account wordt gebruikt om de contactlijst, e-mail, agenda en andere gegevens te synchroniseren. Als u geen internetverbinding hebt, of deze functie niet wilt gebruiken, tikt u op overslaan.

## Diverse Google-accounts maken

U kunt eenvoudig diverse Google-accounts maken en openen. Tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie-instellingen > Account toevoegen**.

## Een nieuwe simkaart activeren

Als u de simkaart voor het eerst gebruikt, moet de simkaart eventueel worden geactiveerd. Neem contact op met uw netwerkaanbieder voor details hierover.

## De pincode invoeren

Als u de simkaart voor het eerst installeert, moet u een pincode invoeren met het nummerblok op het scherm.



.....  
**Belangrijk:** Afhankelijk van de instellingen, moet u telkens als u de telefoonfunctie inschakelt de pincode invoeren.  
.....

## De smartphone blokkeren

Als u de smartphone een tijdje niet gebruikt, drukt u op de aan/uit-knop om de smartphone te blokkeren. Dit spaart energie en zorgt ervoor dat de smartphone niet onbedoeld gebruik maakt van diensten. De smartphone wordt automatisch geblokkeerd als hij een tijdje niet wordt gebruikt. Stel deze vertraging in door te tikken op **Menu > Instellingen > Beeldscherm > Time-out scherm**.

## De smartphone opwekken

Als het scherm is uitgeschakeld en de smartphone niet reageert als u op het scherm tikt, is de smartphone wellicht geblokkeerd en in de slaapstand geschakeld.

Haal de smartphone uit de slaapstand door op aan/uit te drukken. De smartphone opent het widgetschermd. Tik en versleep de hoek linksonder in beeld weg om de smartphone te activeren.

Voor extra veiligheid kunt u een ontgrendelingspatroon instellen. Er moet dan op een reeks punten worden getikt in de juiste volgorde om de telefoon te kunnen openen. Open het toepassingsmenu en tik op **Instellingen > Locatie en beveiliging > Schermblokkering instellen**.



**Opmerking:** Als u het deblokkeringspatroon bent vergeten, zie “Ontgrendelingspatroon” op pagina 55.

## De smartphone ontgrendelen

Linksonder in beeld zit het **Ezelsoor**. Ontgrendel de smartphone door de pagina bij het ezelsoor omhoog en naar rechts te tillen.

## Het touchscreen gebruiken

De smartphone bevat een touchscreen voor het selecteren van items en invoeren van gegevens. Tik met uw vinger op het scherm.

**Tikken:** Raak het scherm eenmaal aan om items te openen en opties te selecteren.

**Slepen:** Houd uw vinger op het scherm en sleep over het scherm om tekst en afbeeldingen te selecteren.

**Tikken en vasthouden:** Tik op een item op het scherm en houd vast om een lijst met opties voor het betreffende item te openen. Tik in het geopende snelmenu op de handeling die u wilt uitvoeren.

**Verschuiven:** U kunt omhoog of omlaag schuiven door het venster door uw vinger omhoog of omlaag over het scherm te vegen.



# Het schermtoetsenbord

Als u op een tekstvak tikt of tekst invoert, verschijnt automatisch het schermtoetsenbord. Tik gewoon op de toetsen om tekst in te voeren. Als u een groter toetsenbord nodig hebt, draait u de smartphone gewoon 90 graden linksom om de liggende stand te gebruiken.

De lay-out van het toetsenbord kan iets variëren, afhankelijk van de toepassing en de vereiste gegevens.

## De tekstinvoermethode wijzigen

Verander de invoermethode door ingedrukt te houden op een tekstvak en kies **Invoermethode**. Hierdoor wordt een menu geopend met de tekstinvoermethodes die beschikbaar zijn op de telefoon. Tik op de gewenste invoermethode. Er zijn meestal twee opties beschikbaar: **XT9-tekstinvoer** en **Android-toetsenbord**.


## Tekstvoorspelling

Zowel XT9-tekstinvoer als het Android-toetsenbord bieden tekstvoorspelling. Terwijl u op de letters van het woord tikt, verschijnt boven het toetsenbord een reeks woorden die de ingedrukte letters aanvullen, of een nabije treffer zijn met ruimte voor foute toetsaanslagen. De woordenlijst verandert met elke ingedrukte toets. Als het gewenste woord verschijnt, tikt u erop om het in de tekst te voegen.

## XT9-tekstinvoer

Tik op de knop **?123** voor getallen en speciale tekens, tik vervolgens op **Alt** voor nog meer opties. Houd ingedrukt op een toets om andere tekens te zien, zoals letters met accenten.

Extra toetsen kunnen variëren, afhankelijk van de soort ingevoerde tekst. Er is bijvoorbeeld een toets met een smiley beschikbaar als een tekstbericht wordt ingevoerd. Net als bij de andere toetsen, houdt u ingedrukt voor extra opties.

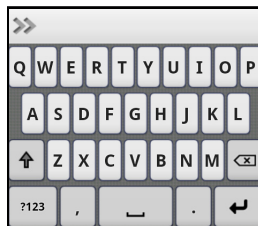

## Tekstulp

Het standaard XT9-toetsenbord bevat diverse functies die u helpen bij het invoeren van de correcte tekst. Tik op **Menu > Instellingen > Taal en toetsenbord > XT9-tekstinvoer**. Vanaf hier kunt u het volgende in- of uitschakelen:

Functie	Beschrijving
Taal en instellingen	Stel de beschikbare talen in.  Kies de gewenste toetsenbordlay-out. Er zijn drie lay-outs beschikbaar: <ul style="list-style-type: none"><li>• Toetsenbord: Een compleet QWERTY-toetsenbord.</li><li>• Beperkt toetsenbord: Elke toets bevat twee letters. Houd de toets ingedrukt om een letter of speciaal teken te selecteren.</li><li>• Telefoontoetsenblok: Elke toets bevat drie letters. Houd de toets ingedrukt om een letter of speciaal teken te selecteren.</li></ul>
Voorkeuren	Verander de tekstinvoervoorkeuren.

## Android-toetsenbord

Dit is een normaal QWERTY-toetsenbord waarmee u tekst kunt invoeren.

Tik op de knop **?123** voor getallen en speciale tekens, tik vervolgens op **Alt** voor nog meer opties. Houd ingedrukt op een toets om andere tekens te zien, zoals letters met accenten.



Extra toetsen kunnen variëren, afhankelijk van de soort ingevoerde tekst. Er is bijvoorbeeld een toets met een smiley beschikbaar als een tekstbericht wordt ingevoerd. Net als bij de andere toetsen, houdt u ingedrukt voor extra opties.

## Tekstulp

Het standaardtoetsenbord van Android bevat diverse functies die u helpen bij het invoeren van de correcte tekst. Tik op **Menu > Instellingen > Taal en toetsenbord > Android-toetsenbord**. Vanaf hier kunt u het volgende in- of uitschakelen:

Functie	Beschrijving
Snelcorrectie	Corrigeert veelvoorkomende typfouten.
Suggesties tonen	Suggesties tonen terwijl u typt.
Automatisch aanvullen	Voegt het gesuggereerde woord in als u op spatie of een leesteken tikt.

## Meertalige invoer

Veeg over de spatiebalk om te schakelen tussen diverse invoertalen. De toetsenbordlay-out verandert mee. Selecteer uw voorkeurstalen via **Menu > Instellingen > Taal en toetsenbord > Android toetsenbord > Invoertalen**.




## Penpower-invoermethode

*Alleen beschikbaar in bepaalde regio's.*

Met de Penpower-invoermethode kunt u letters en tekens één voor één op het scherm tekenen.

Trek het teken in het rechthoek dat op het scherm verschijnt. Na een korte vertraging verschijnen een aantal tekens onder het invoergebied als suggestie. Tik op een teken om het in te voeren in de tekst.

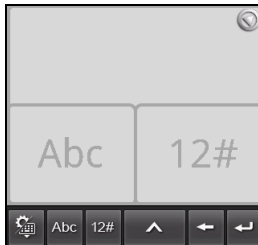

Teken een letter in het rechthoek **Abc** om de suggesties te beperken tot letters van het alfabet, of teken in het rechthoek **12#** om de suggesties te beperken tot getallen en tekstsymbolen.

Tik op de cirkel en driehoek om het invoergebied uit te breiden tot het volledige scherm. Tik op de toetsen **Abc** of **12#** om het toetsenbord te openen.



Houd het instellingsymbool ingedrukt en kies **Instellingen Invoermethode**, of tik in het Startscherm op **Menu > Instellingen > Taal en toetsenbord > Penpower-invoermethode Input Method**, om de instellingen voor tekstinput te openen.



## Het widgetscherm

Als u de smartphone start, of activeert uit de stroombesparende modus, wordt het Widgetscherm geopend. Dit scherm beveiligd de smartphone tegen per ongeluk openen en biedt dankzij **widgets** snel toegang tot gegevens en eenvoudige bedieningselementen. Deze widgets tonen informatie, zoals de tijd of het weer, of bieden extra functionaliteit. Enkele zijn al op de smartphone geïnstalleerd, andere kunnen worden gedownload van de Android Market.



# Het uitgebreide widgetschermd

Het widgetschermd kan naar beide kanten van het oorspronkelijke widgetschermd worden uitgeklappt, zodat u meer ruimte heeft om widgets of functies toe te voegen. Bekijk het uitgebreide widgetschermd door met een vinger naar links of rechts te slepen. Er zijn in totaal vijf pagina's beschikbaar, twee links en twee rechts. Voor informatie over het veranderen of toevoegen van widgets aan de vensters, zie "Het scherm aanpassen" op pagina 21.



## Het Startscherm

Als u de smartphone onrgrendeld wordt het Startscherm getoond. Via dit scherm heeft u snel, via pictogrammen, toegang tot veelgebruikte functies van de smartpone.

Het Startscherm bevat al en aantal zaken, zoals handige pictogrammen, toepassinggeschiedenis en het mediaschermd.



Het bovenste deel van het scherm is leeg als u de smartphone voor het eerst start. Later verschijnen hier de **toepassinggeschiedenis**, zodat u recent gebruikte toepassingen kunt openen, en een **mediaschermd**, zodat u foto's, muziek en video's op de microSD-kaart kunt openen.


Onderin op het scherm staat de **toepassingklapper** die de favoriete of aanbevolen toepassingen toont. Tik op een pictogram om de toepassing te openen. Tik op de menu-toets of sleep de toepassingklapper naar boven om het toepassingmenu te zien.

# Toepassinggeschiedenis

De toepassinggeschiedenis toont de recent geopende toepassingen.

Als de geschiedenis pictogrammen niet worden getoond, sleep dan het tabblad aan de linkerzijde van het scherm naar rechts. Blader door de miniaturen van toepassingen totdat u de gewenste toepassing vindt. Tik vervolgens op de miniatuur om de toepassing te openen.

Tik op **Wis gesch.** om alle geschiedenisminiaturen te verwijderen. Houd ingedrukt op een miniatuur en versleep het naar de prullenbak om een item te verwijderen.

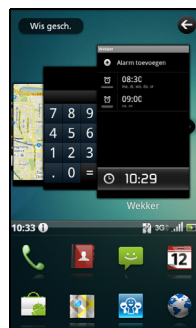

## Multitasken

Diverse toepassingen kunnen tegelijk geactiveerd zijn. Start een nieuwe toepassing door op **Begin** te drukken om terug te keren naar het Startscherm. Start vervolgens de nieuwe toepassing.

Bekijk de recente toepassingen door de toepassinggeschiedenis te openen en tik op een miniatuur om de toepassing te openen.




**Tip:** U kunt de gebruiksduur van de batterij verlengen door toepassingen te sluiten die u niet meer gebruikt. U doet dit door op **Menu** te drukken en kies vervolgens **Afsluiten** (indien beschikbaar).

## Het toepassingmenu

Het toepassingmenu toont op groepen toepassingen op diverse pagina's. Maximaal zestien toepassingen kunnen op één pagina staan.

Het aantal pagina's staat onderin op het scherm. Sleep het menu naar links of rechts om een pagina om te bladeren. U kunt ook ingedrukt houden op de paginanummers onderin beeld om direct naar een pagina te gaan.

Houd ingedrukt op een pictogram om het te verplaatsen of verwijderen; u kunt de volgorde van pictogrammen veranderen en pagina's naar wens herordenen. Sleep een pictogram of paginanummer naar de rand van het scherm om een pagina om te bladeren.

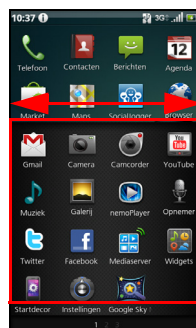

# Meldingsgebied

Het Meldingsgebied staat tussen de toepassingsgeschiedenis en de toepassingklapper.







Dit gebied bevat diverse pictogrammen die u informeren over de telefoonstatus. In het linkerdeel van het Meldingsgebied staat de tijd en gebeurtenispictogrammen. De pictogrammen aan de rechterzijde geven de status van verbindingen en de accu aan.

Tik op het **Meldingsgebied** voor meer informatie over nieuwe gebeurtenissen en verbindingen.

Terwijl meldingen worden bekeken, tikt u op een categorie om, indien beschikbaar, meer informatie over of knoppen voor instellingen te zien. Als meer dan één kolom met meldingen beschikbaar is, versleept u de meldingen naar de zijkant om deze te bekijken.



Pictogram	Beschrijving
	Er is een alarm ingesteld.
	Toepassingsmelding.
	Nieuw/ongelezen bericht.
	Inkomend gesprek of actief gesprek.
	Gemiste oproep.
	Wi-Fi-siginaalsterkte.
	Bluetooth® ingeschakeld.
	Trilstand ingeschakeld.
	Signaalsterkte van mobiel netwerk.
	Vliegtuigmodus: Draadloze signalen uitgeschakeld. Schakel de vliegtuigmodus uit voordat u probeert te bellen.

Pictogram	Beschrijving
	3G verbonden: U kunt bellen.
	2G verbonden: U kunt bellen.
	Simkaart niet geïnstalleerd/fout.
	Batterijstatus.

## Het scherm aanpassen

U kunt het scherm aanpassen door pictogrammen, snelkoppelingen of widgets toe te voegen of te verwijderen, of door de achtergrond te veranderen.

## Pictogrammen in de toepassingklapper wijzigen


U kunt in de toepassingklapper pictogrammen instellen voor geïnstalleerde toepassingen. Open het toepassingmenu en zoek de toepassing die u wilt toevoegen. Houd ingedrukt op het pictogram en versleep het naar een plek in de klapper. Vervolgens wordt het toegevoegd op de plek van de bestaande toepassing.

Verwijder een pictogram uit de klapper door het toepassingmenu te openen en houd ingedrukt op een pictogram om het te selecteren. Sleep het pictogram naar een andere pagina in het toepassingmenu, of naar de prullenbak die linksonder in het scherm staat.

## Sneltoetsen en Mappen

U kunt snelkoppelingen en mappen op een vrije plek in de toepassingklapper of het menu plaatsen, bijvoorbeeld om contacten weer te geven of snelkoppelingen naar specifieke taken of instellingen.

Vooraf ingestelde Snelkoppelingen zijn beschikbaar of voeg een Map toe. Houd ingedrukt op een plek in de klapper of het toepassingmenu. Tik op Snelkoppelingen of op Mappen; Snelkoppelingen bevat een lijst met specifieke contacten, adressen en instellingen; Mappen bevat een lijst met contacten of documenttypes.

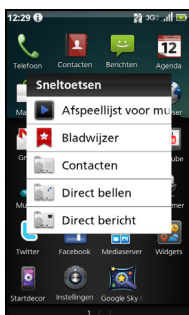


# Widgetoverlay

Met de widgetoverlay kunt u het widgetscherm openen en geïnstalleerde widgets openen terwijl een ander proces is geactiveerd.

Open de widgetoverlay door de beginttoets ingedrukt te houden.

## Widgets toevoegen of verwijderen

Voeg widgets toe door de beginknop ingedrukt te houden of tik op **Widgets** in het toepassingmenu om het widgetscherm te openen. Tik op het **+**-pictogram linksonder in de hoek om een lijst met beschikbare widgets te openen. Blader omlaag door de lijst om alle opties te zien.

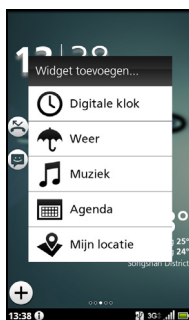

Plaats een widget op een andere plek door de widget ingedrukt te houden. Vervolgens kan de widget naar een andere plek op het raster worden verplaatst.

Een rode achtergrond geeft aan dat de widget niet op die plek kan worden neergezet, meestal omdat widgets elkaar niet mogen overlappen. Een groene achtergrond geeft aan dat de betreffende positie kan worden gebruikt.



Versleep de widget naar de linker- of rechterraand van het scherm om de widget toe te voegen aan de betreffende schermuitbreidingen. Versleep het naar de prullenbak om de widget van het scherm te verwijderen.

## Acer Widgetinstellingen

Tik in het widgetoverlayscherm op de menu-toets en kies **Acer Widgetinstellingen** om de instellingen van widgets van Acer te zien.




## De achtergrond veranderen

Houd op het Startscherm ingedrukt op de huidige achtergrond. Er verschijnen alternatieve achtergronden en geluiden.

Kies een achtergrond uit de eerste rij of open uw eigen foto's uit de tweede rij. Tik op de afbeelding die u wilt gebruiken als achtergrond voor de smartphone. Als u een afbeelding kiest die niet de juiste grootte heeft, wordt u gevraagd de afbeelding bij te snijden naar de correcte grootte. Tik en versleep het vak totdat het gewenste deel van de afbeelding is gekozen.

Stel de achtergrond in vanaf de camera door de instructies van **"Een foto maken"** op **pagina 42** te volgen. In het

beeldcontrolevenster tikt u op het pictogram  en stelt u de afbeelding in als **Achtergrond**.




# Hoofdstuk 3: Contacten beheren



## Contactpersonen beheren

De smartphone bevat een telefoonboek waarmee u contacten in het intern geheugen, op de simkaart of bij Google kunt opslaan.

Tik op het tabblad **Contact** in de toepassingklapper of op **Contact** vanuit de Telefoontoepassing om de contacten weer te geven.

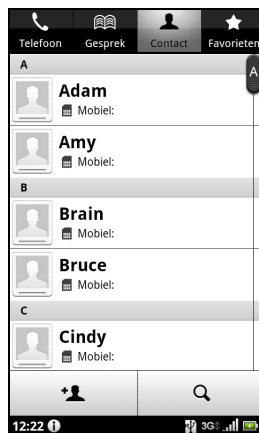Als er geen contacten op de telefoon staan, kunt u de contacten van uw Google-account synchroniseren, een nieuw contact toevoegen of sim-contacten importeren. Druk op de Menutoets om de menu-opties te openen.



Pictogram	Beschrijving
	Een nieuwe contact toevoegen.
	Een contact zoeken.


## Een contact toevoegen

Tik op **Contact toevoegen** om een nieuw contact toe te voegen. U wordt gevraagd of u een contact op de Simkaart, Telefoon of Google wilt maken.

Als u een contactpersoon maakt, wordt u gevraagd de volgende informatie van de persoon in te voeren:

- Voor- en achternaam.
- Telefoonnummers.
- E-mailadressen.
- IM-adressen.
- Postadressen.

Ken een afbeelding toe aan een contact door op de omtrek te tikken en kies een afbeelding uit de fotogalerie van de smartphone (kies **Galerie** indien nodig). U kunt ook een nieuwe foto maken: tik op **Galerie** en vervolgens op het camerapictogram in de hoek van het scherm.

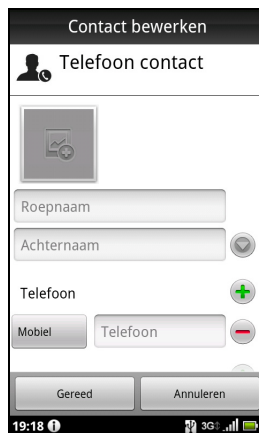



.....  
**Tip:** Stel het telefoonnummer in op het correcte netwerktype, omdat hierdoor bepaalde functies kunnen worden bepaald. Bepaalde toepassingen herkennen bijvoorbeeld alleen 'mobiele' nummers omdat ze een mobiel netwerk nodig hebben.  
.....



.....  
**Tip:** U kunt ook een contact maken van een gebeld of ontvangen nummer.  
Zie **"Een nummer opslaan vanuit het oproeplogboek"** op pagina 28.  
.....

## Een groep maken

Tik in Contacten op **Menu > Meer > Groepen beheren > Groep toevoegen** en voer een groepsnaam in.

## Een contact toekennen aan een groep


U kunt een contact toekennen aan een groep door te tikken op **Menu > Contacten bewerken > Groepen** en kies de groepen waarvan u lid wilt worden.

## Een contact openen

Tik op de naam van een contact om de gegevens van de contact te bekijken. Vervolgens kunt u, door op de ster naast de contactnaam, het contact toevoegen aan de lijst met Favorieten.

## Favorieten

U kunt uw favoriete contacten snel openen door ze toe te voegen aan het tabblad Favorieten. Open eerst het contact en tik vervolgens op de ster naast de contactnaam. Tik op **Favorieten** om de favoriete contacten te zien.



## Een contact bewerken

Open het contact dat u wilt bewerken. Tik op **Menu** en vervolgens op **Contact bewerken** om de gegevens te wijzigen. Tik op het groene plusteken om een tekstvak toe te voegen en typ de gegevens in het nieuwe tekstvak. U kunt diverse items in elke categorie invoeren, zoals verschillende telefoonnummers of adressen.

Extra opties zijn beschikbaar in de keuzemenu's van de opties. Tik op **Opties** om speciale opnames in te stellen voor de smartphone.

- Ken het contact toe aan één of meer groepen.
- Stel een beltoon in voor ontvangen gesprekken van deze contactpersoon.
- Verstuur gesprekken van de contactpersoon direct naar uw voicemail.

Tik op **Gereed** om de wijzigingen op te slaan of op **Annuleren** om ze te verwijderen.

## Een contact bewerken op de computer

Mocht u uw Google-account en contacten hebben gesynchroniseerd, kunt u met de computer de contactlijst openen en bewerken. Open webbrowser op de computer en ga naar **<http://mail.google.com>**. Meld u aan bij uw account en klik op **Contacten**. Kies en bewerken contacten uit de lijst; de volgende keer dat de smartphone met de computer synchroniseert, worden deze wijzigingen ook uitgevoerd op de contactlijst van de smartphone.






.....  
**Waarschuwing: Maak back-ups van uw contacten voordat u wijzigingen aanbrengt.**  
**U kunt dit als volgt doen vanaf het tabblad Contacten: Tik op Menu en kies**  
**Importeren/exporteren. U kunt vervolgens de contactlijst Exporteren naar de sd-kaart**  
**in de smartphone.**  
.....

# Hoofdstuk 4: Bellen

In dit hoofdstuk vindt u informatie over het voeren van telefoongesprekken en over de diverse beschikbare opties tijdens een gesprek.

## Voordat u kunt bellen


Controleer voordat u belt of de telefoonfunctie is ingeschakeld. U kunt de telefoonstatus controleren via het pictogram rechts van het Meldingsgebied.


Pictogram	Beschrijving
	Verbonden met een 3G-netwerk: U kunt bellen.
	Verbonden met een 2G-netwerk: U kunt bellen.
	Vliegtuigmodus: Draadloze verbindingen verbroken (Wi-Fi, Bluetooth, 2G en 3G). Schakel de vliegtuigmodus uit voordat u probeert te bellen.

## Bellen



**Opmerking:** De telefoonfunctie moet worden ingeschakeld voordat kan worden gebeld.

1. Tik in het Startscherm op **Telefoon** om de schermtoetsen te openen.
2. Voer het nummer in dat u wilt bellen.
3. Tik op  om het nummer te bellen.
4. Beëindig het gesprek door op **Gesprek beëindigen** te tikken.

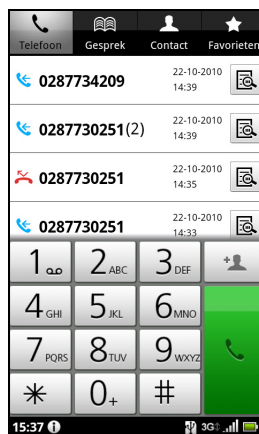

## Een internationaal nummer bellen

Als u een internationaal nummer belt, hoeft u het internationale voorvoegsel ('00', enz.) niet voor de landcode te plaatsen. Houd gewoon **0+** ingedrukt op het schermnummerblok totdat **+** op het scherm verschijnt.



**Waarschuwing:** De kosten voor internationaal telefoneren verschillen, afhankelijk van het land dat u belt en uw netwerkaanbieder. Controleer altijd eerst de gesprekskosten van uw netwerkaanbieder, om een zeer hoge telefoonrekening tegen te gaan. Als u de smartphone in het buitenland gebruikt, worden roaming-kosten in rekening gebracht. Raadpleeg voordat u vertrekt uw netwerkaanbieder voor de kosten voor roaming in het land dat u bezoekt.


## Slim zoeken

Met Slim zoeken kunt u snel een contact vinden via het telefoontoetsenblok. Terwijl u een nummer invoert, als het nummer tenminste bekend is, zoekt het toestel het contact dat bij het nummer hoort en plaatst dit boven het toetsenblok. In plaats van een telefoonnummer, kunt u ook de contactnaam invoeren met de voorspellende tekstletters (2 voor 'a', 'b' of 'c'; 3 voor 'd', 'e' of 'f'; enz.). Als de lettercombinaties bij een contactnaam passen, wordt de naam weergegeven.

Als het gewenste contact wordt weergegeven, tikt u op de contactnaam om te bellen.

## Een nummer bellen vanuit het oproeplogboek

De oproepgeschiedenis kan worden geopend door te tikken op het tabblad **Oproeplogboek**. Het toont recent ontvangen, gebelde en gemiste oproepen.

Tik op een nummer om nogmaals te bellen. Bekijk details over het gesprek door op  te tikken. U kunt ook op het nummer tikken en vasthouden om een menu met andere opties te openen: <Het nummer> **Bellen**; **Nummer bewerken** voor **bellen**; **Tekstbericht verzenden**; **Toevoegen aan contacten** of **Verwijderen uit oproeplogboek**.

## Een nummer opslaan vanuit het oproeplogboek

U kunt een nummer uit het oproeplogboek opslaan in contacten zodat u het nummer later kunt gebruiken.

1. Tik op het tabblad **Oproeplogboek** in de telefoontoepassing of op **Contacten** vanuit het Startscherm om uw contacten weer te geven.
2. Kies het nummer op het tabblad **Oproeplogboek** en tik op **Toevoegen aan contacten**.

## Een van uw contacten bellen

1. Tik op het tabblad **Contacten** in de telefoontoepassing of op **Contacten** vanuit het Startscherm om uw contacten weer te geven.
2. Tik op een contactpersoon. Er wordt een dialoogvenster geopend met de vraag of u de contactpersoon wilt bellen, een sms wilt sturen of de gegevens van de contactpersoon wilt zien.

## Snelkeuze

U kunt een contact toevoegen aan een Snelkeuzenummer op het telefoontoetsenblok. Open het tabblad **Telefoon** en houd ingedrukt op een nummer van 2 tot en met 9 (1 is gereserveerd voor de voicemail).

Kies **OK** en kies een contact uit de lijst. Als het contact meer dan één telefoonnummer heeft, kiest u het nummer dat u wilt gebruiken.

Als een toets is aangemerkt als snelkeuze voor een contact, wordt een kleine afbeelding weergegeven als herinnering. Houd de toets ingedrukt om het snelkeuzenummer te bellen.

Als u een snelkeuzenummer wilt verwijderen of veranderen, tikt u op **Menu** en kiest u **Snelkeuze**. Tik op een item om het toegekende telefoonnummer te verwijderen of te veranderen.

## Het belscherm

Zodra u het nummer heeft gebeld, verschijnt het belscherm met daarop het gebelde nummer/contactpersoon, de gesprekstijd en het tabblad toetsenblok.

## Een gesprek opnemen of weigeren

Als u een gesprek ontvangt, wordt het nummer op het scherm weergegeven. Accepteer of weiger het gesprek door op de betreffende knop te drukken.

Als u een gesprek aanneemt terwijl de telefoon geblokkeerd is, verschuift u de balk om het gesprek te beantwoorden. Weiger het gesprek als de telefoon is geblokkeerd, door op aan/uit te drukken.





## Een gesprek beëindigen

Beëindig een gesprek door in het belscherm op **Oproep beëindigen** te drukken.

## Belopties


### De luidspreker van de telefoon gebruiken

Met de luidsprekerfunctie kunt u gesprekken voeren zonder de smartphone vast te houden. Deze handsfree functie is met name handig als u meerdere taken tegelijk uitvoert.


Activeer de luidsprekerfunctie door op  te tikken. Tik  nogmaals op om de luidsprekerfunctie uit te schakelen.





## Het toetsenblok openen

Open het toetsenblok tijdens een gesprek door op  te tikken. Tik op **Terug** om terug te keren naar het belscherm.



## Het telefoonboek openen

Open het telefoonboek tijdens een gesprek door op  te tikken.

## Het geluid uitschakelen tijdens een gesprek



Schakel het geluid van een gesprek uit door op  in het belscherm te tikken om de microfoon uit te schakelen. Tik nogmaals op  om de microfoon weer in te schakelen.

## Een gesprek in de wachtstand plaatsen

Plaats een gesprek in de wachtstand door op  te tikken. Keer terug naar het gesprek door nogmaals op  te tikken.

## Telefonische vergaderingen

Als er een gesprek in de wachtrij staat en een ander actief is, kunt u beide telefoongesprekken combineren in een telefonische vergadering.

Zodra het eerste gesprek is geactiveerd, tikt u op  om een tweede gesprek toe te voegen. Als beide gesprekken zijn verbonden, tikt u op  om de telefonische vergadering te starten.



## Gemiste oproepen weergeven

Gemiste oproepen worden aangegeven op de gespreksindicator in het Meldingsgebied met het pictogram .

U ziet gemiste oproepen ook in het Meldingsgebied.

1. Open de meldingslijst door in het Meldingsgebied te tikken. De details van de gemiste oproepen worden dan weergegeven.
2. Kies de oproep uit de lijst en tik op **Terugbellen** om de gemiste oproep alsnog te beantwoorden.

Vanuit het Oproeplogboek kunt u telefoonnummers opslaan in de contactlijst. Zie "**Een contact toevoegen**" op pagina 24 voor meer details.



# Hoofdstuk 5: Berichten

In dit hoofdstuk vindt u informatie over het instellen en gebruik van de sms- en mms-functies van de smartphone.

Alle sms- en mms-berichten zijn toegankelijk via Berichten. Berichten ordent ontvangen en verzonden berichten automatisch in reeksen.

Open Berichten door op **Berichten** in het Startscherm te tikken.


## Een nieuw bericht maken

U kunt met de telefoon sms- of mms-berichten schrijven.

Tik op **Nieuw bericht** om een nieuw bericht te schrijven.

Tik het telefoonnummer of naam van de ontvanger in het veld **Aan**. Suggesties voor contactpersonen verschijnen in een keuzelijst onder het tekstveld. Tik op de naam van de contactpersoon om een gesuggereerde naam te kiezen.

Zodra de ontvanger is ingevoerd, tikt u in het vak **Typ om een bericht te schrijven** het bericht in.

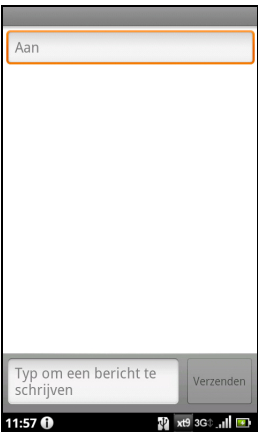

**Opmerking:** Sms-berichten kunnen maximaal 160 tekens lang zijn. Als het bericht langer is dan 160 tekens, wordt het als verscheidene gekoppelde berichten verzonden. De meeste telefoons voegen gekoppelde berichten automatisch samen, zodat de ontvanger één lang bericht ziet. Bepaalde oudere telefoons bevatten deze functie echter niet.

Druk op de Menutoets om de beschikbare opties voor het maken van een nieuw bericht te zien. De opties zijn afhankelijk van de status van het bericht.






Pictogram	Beschrijving
	Selecteer de ontvanger uit de contacten.
	Converteert de sms in een mms, zodat u een onderwerp kunt toevoegen aan het bericht.
	Bekijkt alle berichtreeksen die op de telefoon staan.
	Converteert de sms in een mms, zodat u een bestand kunt toevoegen aan het bericht.
	Verwijdert het bericht.
	Voegt een smiley/emoticon in de berichttekst.

# Een bericht beantwoorden

Als een nieuw tekstbericht binnenkomt, verschijnt een berichtspictogram in het Meldingsgebied en het berichtspictogram bovenaan op de telefoon gaat branden.

Tik op **Berichten** in het Startscherm om de berichtlijst weer te geven of het Meldingsgebied te openen om een samenvatting van het bericht te zien. Tik op de samenvatting om de berichtlijst te openen.

Beantwoord een sms- of mms-bericht om het bericht uit de berichtlijst te openen. Voer in het tekstvak **Typ om een bericht te schrijven** de tekst in. Druk op de Menutoets om de beschikbare opties te zien.

Pictogram	Beschrijving
	Geselecteerde contact bellen.
	Converteert de sms in een mms, zodat u een onderwerp kunt toevoegen aan het bericht.
	Converteert de sms in een mms, zodat u een bestand kunt toevoegen aan het bericht.
	Verwijdert de berichtreeks.
	Voegt een smiley/emoticon in de berichttekst.

## Mms-berichten

Mms-berichten lijken op tekstberichten, maar bieden extra mogelijkheden door het toevoegen van multimediabestanden zoals foto's, audio- of videoclips. Elk mms-bericht kan maximaal 300 kB groot zijn.



**Opmerking:** U moet een mms-profiel instellen voordat u mms-berichten kunt verzenden. Normaal gesproken stelt de smartphone het profiel in op grond van de gegevens die van de netwerkbieder worden opgehaald.



**Tip:** Vraag de benodigde gegevens aan uw netwerkaanbieder als u het mms-profiel handmatig wilt instellen.

# Mms-berichten ontvangen

Als u een nieuw mms-bericht ontvangt, verschijnt op de meldingsbalk een pictogram en een melding.

1. Open Berichten om een samenvatting van het bericht te zien.
2. Tik op **Downloaden** om de berichtgegevens te downloaden.




.....  
**Opmerking:** Downloaden kan even duren, afhankelijk van de verbindingskwaliteit. Als u antwoordt of een andere toepassing opent, wordt de download gestopt.  
.....



.....  
**Belangrijk:** Voor het downloaden van berichtgegevens kunnen kosten in rekening worden gebracht, met name in het buitenland. Neem contact op met de netwerkaanbieder als u vragen hebt.  
.....

3. Tik op het bericht om de gegevens te zien.
4. Tik op **Menu** en tik op **Beantwoorden** om het bericht te beantwoorden. Het berichtvenster verschijnt. Antwoorden met uitsluitend tekst worden als sms-berichten verzonden. Als u een bestand wilt bijvoegen, tikt u op **Menu** en vervolgens op **Bijvoegen**. Een menu met opties verschijnt.
5. Als u het bericht heeft geschreven, tikt u op **Menu** en vervolgens op **Verzenden**.

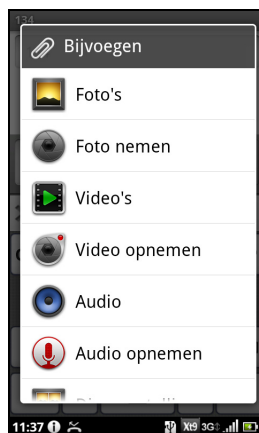

# Hoofdstuk 6: Online gaan


## Internet verkennen

Om te kunnen internetten met de smartphone moet u verbonden zijn met een draadloos netwerk of een gegevensnetwerk.

## De browser gebruiken

Tik op **Browser** in het Startscherm om te internetten. Open een nieuwe website door op het adresvak bovenin op de pagina te tikken. Voer het adres in met het toetsenbord en tik op **Gaan**.

Bekijk de browsergeschiedenis, bladwijzers, of regelmatig bezochte websites door de browser te openen en houd vervolgens de terugtoets ingedrukt.

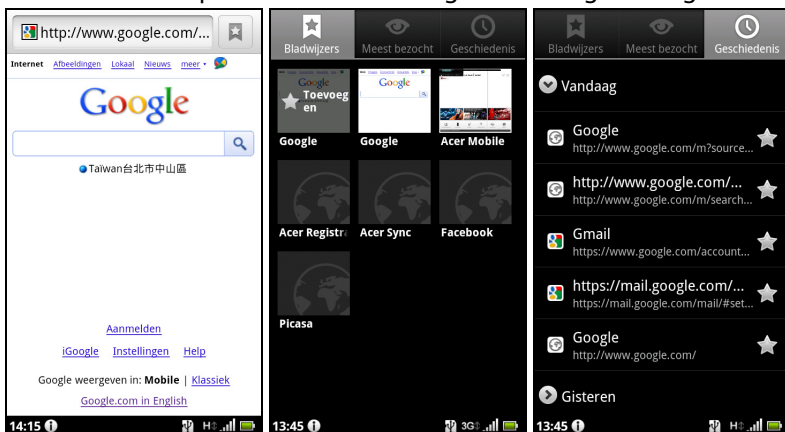

U kunt diverse pagina's openen. Als een pagina is geopend, drukt u op de Menutoets en tikt u in het menu dat verschijnt op **Nieuw venster**.

Tik op **Vensters** om alle geopende vensters te zien.

U kunt in- of uitzoomen op pagina's met de zoombalk die verschijnt als u op het scherm tikt. Houd ingedrukt op een item op een pagina om een contextmenu te openen.

## Zoeken met spraak

Met spraakacties kunt u tekstberichten verzenden, bellen, e-mails verzenden, routebeschrijvingen naar vestigingen zoeken, vestigingen automatisch bellen, zoeken op internet en zelfs uzelf notities sturen. Open **Zoeken met spraak** op het tabblad toepassingen of houd de zoekknop ingedrukt. Houd de Zoekknop nogmaals ingedrukt om de aanwijzing "Nu spreken" weer te geven, en spreek vervolgens de opdracht uit.



.....  
**Opmerking:** Zoeken met spraak is uitsluitend in bepaalde regio's beschikbaar.  
.....



## Google-e-mail instellen

1. Zorg dat de smartphone is verbonden met een gegevens- of Wi-Fi-verbinding.
2. Tik in het Toepassingenmenu op **Gmail**.

Als u uw Gmail adres en wachtwoord nog niet heeft ingevoerd toen de telefoon voor het eerst werd gestart, volgt u de instructies op het scherm.

## Een e-mail schrijven


1. Zorg dat de smartphone is verbonden met een gegevens- of Wi-Fi-verbinding.
2. Tik in het Startscherm op **Gmail**.
3. Druk op **Menu** en vervolgens op **Opstellen**.
4. Voer het e-mailadres van de ontvanger in, het onderwerp en het bericht zelf.
5. Als het bericht klaar is, tikt u op **Verzenden**.

# E-mail instellen

Met de smartphone kunt u uw e-mail lezen. De meeste internetaanbieders kunnen in twee stappen worden ingesteld. Open het toepassingmenu en tik vervolgens op **E-mail** om een e-mailaccount in te stellen.

Indien nodig voert u uw e-mailadres in en tikt u op **Handmatig instellen** om deze parameters handmatig in te stellen. Tik op **Volgende** om de instellingen te voltooien.

Met het gecombineerde postvak IN van de smartphone kunt u e-mails van verschillende accounts in één postvak IN lezen.

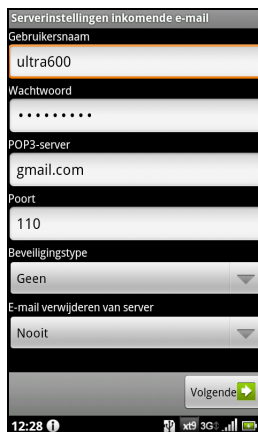

## Online toepassingen

Op de smartphone zijn door de fabrikant diverse toepassingen geïnstalleerd.



**Opmerking:** De geïnstalleerde toepassingen kunnen per regio verschillen.

Deze toepassingen kunnen zijn:

- **Acer Sync:** Synchroniseert gegevens tussen computer en de servers van Google.
- **SocialJogger:** Bekijk op één plek de updates in uw sociale netwerken.
- **Facebook:** Bekijk uw Facebook-profiel en blijf op de hoogte van uw vrienden.
- **Maps:** Eenvoudig te volgen routebeschrijving van Google Maps.
- **Navigatie:** Stap-voor-stap navigatie met actuele verkeersinfo, diverse zichtbare lagen en tekst-naar-spraak, dit alles brengt u naar de bestemming.
- **Latitude:** Bekijk op Google Maps waar uw vrienden zijn.
- **Plaatsen:** Bekijk interessante plekken en winkels in de buurt op Google Maps.
- **YouTube:** Bekijk de Meest bekeken en Meest besproken videoclipen op YouTube.

# Android market



**Opmerking:** De Android Market is wellicht niet beschikbaar in alle landen en regio's.




**Opmerking:** Er moet een Google-account op de telefoon zijn ingesteld en geactiveerd voordat u Android Market kunt gebruiken.

Tik op **Market** in het toepassingmenu om Android Market te openen. Hier kunt u diverse extra programma's en toepassingen verkrijgen om de functionaliteit van de smartphone te verbeteren. De eerste keer dat u Android Market opent, dient u de Gebruiksvoorwaarden te lezen en accepteren.

U kunt door de market bladeren op categorie of op het zoekpictogram tikken om een specifieke toepassing te zoeken.

Zodra een toepassing is geselecteerd, tikt u op **Installeren** om de toepassing te downloaden en te installeren. U wordt verteld van welke diensten op de telefoon de toepassing gebruik kan maken. Tik op **OK** om verder te gaan met de installatie.

U kunt de voortgang van de download bijhouden in het Meldingsgebied.

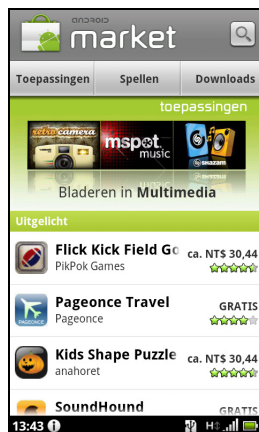

**Belangrijk:** Voor enkele toepassingen moet eventueel worden betaald voordat u ze kunt downloaden. U hebt een Google Checkout-account nodig om voor deze toepassingen te kunnen betalen.

## Gedownloade toepassingen verwijderen

Zodra een toepassing is gedownload en geïnstalleerd, kunt u de toepassing verwijderen door het pictogram van de toepassing ingedrukt te houden en het naar de prullenbak linksonder in beeld te slepen.

Of ga naar **Instellingen** in het toepassingmenu en kies **Toepassingen > Toepassingen beheren**. Tik op de toepassing die u wilt verwijderen, tik op **Verwijderen** en bevestig de verwijdering.



# Acer SocialJogger

Acer SocialJogger combineert op één plek de updates in uw sociaal netwerk, zodat u snel kunt volgen wat uw vrienden op diverse platformen bezig houdt.

Tik in het toepassingsmenu op Acer SocialJogger om het programma te starten.

Kies **Aanmelden** om de accountgegevens in te voeren. Druk op **Starten** als u klaar bent.

Draai de schijf, aan de rechterzijde, omhoog en omlaag om door de meldingsupdates te bladeren.

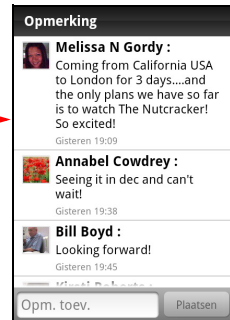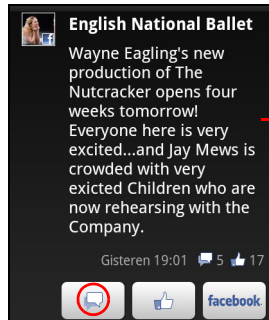

Tik op een melding om meer details te zien en een opmerking te maken.

Tik bovenaan op de pijltoetsen links en rechts om door de categorieën te bladeren: Mijn pagina's, Foto's, Koppeling en eventueel toegevoegde pagina's.

Tik op **Menu** om de accountinstellingen te openen, de pagina te vernieuwen, automatisch af te spelen en om aangepaste pagina's toe te voegen of te verwijderen.

Locatie Plus: Als u een afbeelding uploadt met de Social Jogger uploader via de galerie of het controlescherm van de camera, wordt het geotag van de geüploade foto ook weergegeven.







.....  
**Opmerking:** Om geotags te kunnen weergeven, moeten foto's worden gemaakt met de optie **Locatie opslaan** geactiveerd in de camera-instellingen.  
.....

## urFooz

urFooz is een draagbare avatat waarmee u gegevens kunt delen op uw favoriete sociale netwerken, blogs en nog veel meer.

Met een urFooz ID kunt u uw webfavorieten beheren, zoals foto's, video's, bladwijzers en meer. urFooz biedt u:

- Eén identiteit voor al uw online activiteiten.
- Een avatar die uw "virtuele" ik vertegenwoordigt.
- Eén enkele verbinding voor alle webfavorieten.

Start urFooz door het toepassingsmenu te openen en tik op **urFooz**.

Met extra hulpmiddelen op de website van urFooz kunt u uw Fooz avatar(s) bewerken en beheren, nieuwe avatars maken en ze delen op Facebook, MySpace, blogs en meer. Ga naar <http://www.urfooz.com>.



.....  
**Opmerking:** urFooz, Fooz Avatars, Fooz Creator, Fooz Card, en Fooz World zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Fuhu, Inc. in de V.S. en/of andere landen.  
.....


# Hoofdstuk 7: De camera gebruiken

Aan de achterzijde van de smartphone is een 5 megapixel digitale camera met flitser geplaatst. In dit hoofdstuk vindt u alle informatie over het maken van foto's en video's met de smartphone.







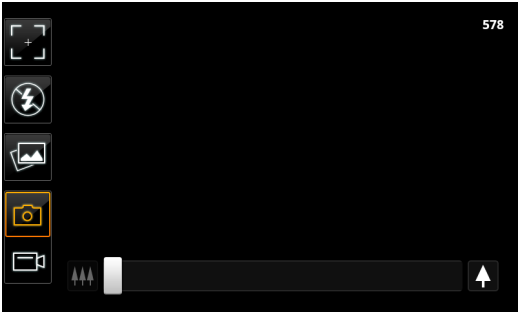



 **Opmerking:** In de microSD-sleuf moet een microSD-kaart worden geplaatst om de camera te kunnen gebruiken.

Activeer de camera door de cameratoets ingedrukt te houden, of open het toepassingmenu en tik op **Camera**.

## Indicatoren en pictogrammen van de camera








Met de vijf pictogrammen links in het cameravenster kunt u scherpstellen, de flitserinstellingen wijzigen, schakelen tussen camera en camcorder en de galerie met foto's en video's openen. Gebruik de schuifknop onderin beeld om in of uit te zoomen. :

Pictogram	Beschrijving
	Schakel de scherpstelling tussen normaal, gezichtsherkenning  , en macro  .
	Schakelt de flitser tussen  , automatisch  , rode ogenbeperking  en uit.
	Opent de galerie.
	Activeert de camera.
	Activeert de videorecorder.

Het getal rechtsboven geeft aan hoeveel foto's nog kunnen worden opgeslagen, of de maximale duur voor een video.



Pas de instellingen aan door op **Menu** te tikken. De menu-opties zijn:

Pictogram	Beschrijving
	Stel de fotokwaliteit in.
	Stel helderheid, contrast, verzadiging en scherpte in.
	Stel de witbalans in.
	Stel de timer in.
	Opent de camera-instellingen.

## Instellingenmenu van Camera

Dit menu bevat de volgende opties:


- Vastlegmodus
- Anti-trillen
- Effect
- ISO
- Automatische belichting
- Tijdstempel
- Locatie opslaan
- Controleduur
- JPEG-kwaliteit
- Anti-banding
- Standaardwaarden

Vastlegmodus	Beschrijving
Normaal	Standaard fotograferen.
 Glimlach	Detecteert een glimlach en maakt automatisch een foto.
 Gezicht automatisch fotograferen	Detecteert als op een gezicht is gericht en maakt automatisch een foto.

# Een foto maken

- 1. Zorg dat de parameters zijn aangepast zoals hierboven is beschreven.
- 2. Zoek het beeld in de zoeker en houd de smartphone stil.
- 3. Indien nodig zoomt u in of uit.
- 4. **Autofocus:** Druk de cameratoets half in om scherp te stellen. Het focuskader wordt groen. Druk de knop volledig in om de foto te maken.

# Een video opnemen

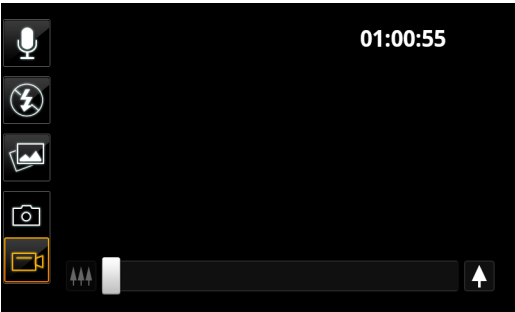

Zet de camcordermodus aan door op het camcorderpictogram te tikken.

- 1. Zorg dat de opties zijn aangepast zoals hierboven is beschreven.
- 2. Richt op het subject en houd de smartphone stil. Zoom naar wens in of uit.
- 3. Druk de cameratoets helemaal in om de opname te starten.
- 4. Druk de cameratoets helemaal in om de opname te stoppen.

! .....  
**Opmerking:** Zoom is alleen beschikbaar in bepaalde resoluties.  
.....

# Ondersteunde formaten

Type	Formaten
Foto	JPEG
Video	MPEG-4, H.263

# Foto's en video's weergeven

Als u een foto of video hebt gemaakt, wordt deze automatisch opgeslagen. Zodra een foto of video is gemaakt, kunt u de foto bekijken in de Galerie door op het miniatuurpictogram links op het scherm te tikken. U kunt ook het toepassingmenu openen en op **Galerie** tikken. In de Galerie kunt u het bestand direct via diverse diensten delen.

! .....  
**Opmerking:** Opties voor delen verschillen per bestandstype.  
.....

# Hoofdstuk 8: Geavanceerde instellingen


## De smartphone in de Vliegtuigmodus schakelen

U activeert de Vliegtuigmodus (ook vluchtmodus genoemd) om de telefoon- en Bluetooth-functies uit te schakelen en de smartphone tijdens een vlucht als een handeldtoestel te gebruiken. Vraag de vliegmaatschappij of dit aan boord is toegestaan.


Schakel de smartphone uit tijdens de start en landing omdat de smartphone storing kan veroorzaken op elektronische systemen van vliegtuigen.

## De Vliegtuigmodus in- of uitschakelen



**Opmerking:** Als de Vliegtuigmodus is geactiveerd, is het pictogram  zichtbaar in het Meldingsgebied.

1. Houd de Aan/uit-toets ingedrukt totdat het telefoonoptiemenu verschijnt.
2. Tik op de schakelknop naast **Vliegtuig modus** om het IN of UIT te schakelen.

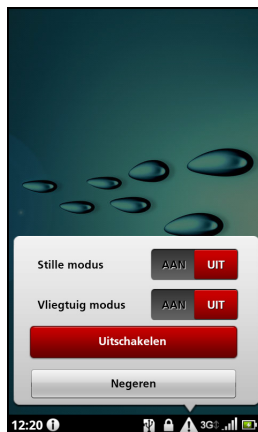

## Verbindingen activeren of deactiveren

Open het Toepassingmenu en tik op **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** om de verbindinginstellingen te beheren.

Elke verbinding die is ingeschakeld, heeft een groen vinkje.

U kunt ook rechts op de meldingsbalk tikken om verbindinginstellingen te beheren.



**Belangrijk:** Als de telefoon in de Vliegtuigmodus staat, wordt de optie om Bluetooth in te schakelen uitgeschakeld. Zie **"De smartphone in de Vliegtuigmodus schakelen"** op pagina 43 voor instructies over het in- of uitschakelen van Vliegtuigmodus.

## Netwerkinstellingen telefoon

Tik op **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Mobiele netwerken** om de netwerkinstellingen aan te passen. U kunt de gegevensverbinding in- of uitschakelen tijdens roamen, de verbinding beperken tot alleen 2G-netwerken, een netwerkaanbieder opgeven en toegangspunten aangeven.

Zie **"Een netwerk selecteren"** op pagina 45.

# Verbindingsinstellingen aanpassen

In dit onderdeel vindt u informatie over het aanpassen van instellingen voor telefoon-, gegevens-, Wi-Fi en Bluetooth-verbindingen.

Item	Beschrijving
Vliegtuigmodus	Schakelt alle draadloze verbindingen uit zodat u het toestel veilig aan boord van een vliegtuig kunt gebruiken.
Wi-Fi	Schakelt de Wi-Fi-functie in of uit.
Wi-Fi-instellingen	Draadloze toegangspunten opzetten en beheren.
Bluetooth	Schakelt de Bluetooth-functie in of uit.
Bluetooth-instellingen	Beheren van Bluetooth-verbindingen, instellen van een toestelnaam en zichtbaarheid.
Tethering en draagbaar hotspot	Deelt de mobiele gegevensverbinding van de telefoon via usb of gebruik de telefoon als draagbaar Wi-Fi hotspot.
Vpn-instellingen	Virtuele privénetwerken instellen en beheren.
Mobiele netwerken	Instellen van opties voor het maken van verbinding met mobiele netwerken.
Gedeeld internet	Deelt de mobiele gegevensverbinding met de aangesloten computer.

## Geluid

Past het volume van de telefoon aan met de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon. U kunt de instellingen van het telefoongeluid aanpassen via **Instellingen > Geluid**.

Item	Beschrijving
Stille modus	Schakelt alle geluiden uit behalve die voor alarmsignalen en media.
Trillen	Stelt trilopties in.
Volume	Stelt het volume in voor Beltoon, Media, Alarm en Meldingen.
Beltoon telefoon	Stelt de beltoon van de telefoon in.
Meldingstoon	Stelt een beltoon in voor meldingen.
Aanraaktonen	Speelt geluiden af als de kiestoetsen worden ingedrukt.
Hoorbare selectie	Speelt een geluid af als een keuze op het scherm wordt gemaakt.
Schermblokkeergeluiden	Speelt een geluid af als het scherm wordt geblokkeerd en gedeblokkeerd.
Haptische feedback	Trilt als softkeys worden ingedrukt en bij bepaalde interacties met het scherm.
Gebaarbeheer	Dempt het alarm of gaat vooruit/achteruit bij het afspelen van muziek.

## Beeldscherm

U kunt de instellingen van het beeldscherm van de telefoon aanpassen door te tikken op **Instellingen > Beeldscherm**.

Item	Beschrijving
Helderheid	Helderheid van het scherm aanpassen.
Schermin-automatisch draaien	Het beeld wordt automatisch gedraaid als het toestel wordt gekanteld.
Animatie	Vensteranimaties inschakelen.
Schermtijd-uit	Een tijd instellen waarna het scherm wordt uitgeschakeld.
Gevoeligheid van touchscreen	Pas gevoeligheid van touchscreen aan.
Gevoeligheid van toetsenblok	Pas de gevoeligheid van het toetsenblok aan.

## Dolby Mobile

Ga naar het toepassingmenu en tik op **Instellingen > Dolby Mobile** om de instellingen van Dolby Mobile te openen. Hier kunt u Dolby Mobile in- of uitschakelen, de hoge tonen aanpassen, natuurlijke bastonen, muziek-eq en video-eq instellen.

## Een netwerk selecteren

De telefoon detecteert automatisch de carrier/netwerkinstelling als u een nieuwe simkaart plaatst. Wellicht wilt u liever handmatig een netwerk kiezen. Dit kan een goed idee zijn als u in het buitenland bent.



.....  
**Tip:** Als u reist kan handmatig het netwerk kiezen helpen om kosten voor roamen te beperken. Vraag uw eigen netwerkaanbieder voor het netwerk met de goedkoopste tarieven op uw bestemming.  
.....

1. Open het toepassingmenu en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken > Mobiele netwerken > Netwerkaanbieders**.
2. De telefoon zoekt beschikbare netwerken.
3. Kies het gewenste netwerk uit de lijst. De telefoon probeert verbinding te maken met het geselecteerde netwerk.
4. Tik op **Automatisch selecteren** om verbinding te maken met het beschikbare netwerk met het sterkste signaal. Dit kan ertoe leiden dat de telefoon overspringt tussen netwerken als u onderweg bent.



.....  
**Opmerking:** Neem contact op met uw netwerkaanbieder als u problemen ondervindt bij het ophalen van voicemail en de servicenummers voor sms-berichten.  
.....

# Bluetooth-instellingen aanpassen

U kunt Bluetooth gebruiken om gegevens uit te wisselen tussen de smartphone en andere mobiele toestellen.

## Bluetooth-verbindingen

Voor alle Bluetooth-instellingen opent u het toepassingmenu en tikt u op **Instellingen > Draadloos en netwerken > Bluetooth-instellingen**. Hier schakelt u Bluetooth in of uit, stelt u een toestelnaam en zichtbaarheid in. Tik op **Scannen naar apparaten** om beschikbare apparaten te zoeken.

Maak verbinding met een apparaat door op het apparaat in de lijst met beschikbare apparaten te tikken. Eventueel wordt u gevraagd een pincode in te voeren op beide apparaten om de verbinding tot stand te brengen.

## Telefooninstellingen

Veel telefooninstellingen worden automatisch ingesteld door de smartphone zodra u een simkaart plaatst. Het toestel communiceert met de netwerkaanbieder en haalt automatisch alle benodigde instellingen op, zoals netwerknaam, telefoonnummers van voicemail en sms-berichtcentrale.

U kunt deze instellingen ook weergeven en aanpassen via het scherm Telefooninstellingen.

Open het toepassingmenu en tik op **Instellingen > Oproepinstellingen**.

## Verbinden met een pc

Als u gegevens wilt uitwisselen tussen de microSD-kaart in de telefoon en de computer, kunt u de telefoon met de bijgesloten usb-kabel aansluiten op een pc. Steek de usb-synckabel in de micro-usb-aansluiting van de smartphone. Steek de usb-clientstekker in een beschikbare usb-poort op de computer.

Tik op het pictogram **Usb** op de meldingsbalk en tik bij "Als usb-station" op **Aan**.

De microSD-kaart in de telefoon is nu zichtbaar als een station in de verkenner van de computer.



## Gedeeld internet

### Tetheren via usb


Als u de mobiele internetverbinding wilt delen met een computer, sluit u de telefoon op de pc aan met de bijgesloten usb-kabel.

1. Steek de usb-synckabel in de micro-usb-aansluiting van de smartphone.
2. Steek de usb-clientstekker in een beschikbare usb-poort op de computer.
3. Tik op het pictogram **Usb** op de meldingsbalk en tik bij "Delen via mobiel netwerk" op **Aan**.
4. U kunt als alternatief tikken op **Menu > Instellingen > Draadloze en netwerkinstellingen > Tethering en draagbaar hotspot** en tik vervolgens op **Usb-tethering**.



## Wi-Fi hotspot

U kunt de smartphone als draagbaar Wi-Fi hotspot gebruiken, zodat u de mobiele internetverbinding met maximaal 8 clients kunt delen.

1. Tik op de meldingsbalk en veeg naar links totdat u Draagbare hotspot ziet.
2. Tik op **Draagbare hotspot** en tik op **Aan**.
3. Tik op het pictogram  om de pagina Thetering en draagbare hotspot te openen. Tik op **Draagbare Wi-Fi hotspotinstellingen**.
4. Tik op **Wi-Fi hotspot configureren**.
5. Stel de Netwerk SSID in en stel de beveiliging in op Open of WPA2 PSK. Tik op **Opslaan** als u klaar bent.




**Opmerking:** Als de smartphone als een Wi-Fi hotspot dient, kunt u de toepassingen van de telefoon niet gebruiken om internetverbinding te maken via de Wi-Fi-verbinding.

## Synchronisatie

U kunt de agenda, e-mail en contacten op de telefoon gebruiken en u hoeft zich nooit meer zorgen te maken over verlies. Synchroniseer continu of pas het naar wens aan. Tik op **Menu > Instellingen > Accounts- en synchronisatie** om de synchronisatie-instellingen te openen.

Als u wilt dat de smartphone automatisch synchroniseert, zorgt u dat de keuzevakken **Achtergrondgegevens** en **Auto-synchronisatie** zijn aangevinkt.

Beheer het synchroniseren van aparte accounts door op een account te tikken om de betreffende instellingen te openen.

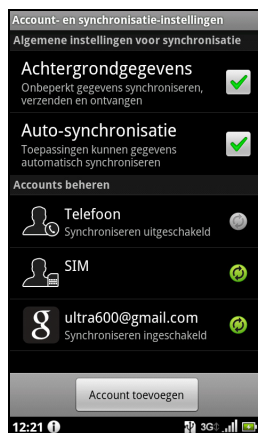

## Google Sync

In Google kunt u synchronisatie instellen voor contacten, e-mail en agenda. Tik om een item aan te vinken dat automatisch moet worden gesynchroniseerd. Tik nogmaals om uit te vinken zodat het item handmatig moet worden gesynchroniseerd.

Tik op een item om het handmatig te synchroniseren.



**Opmerking:** U hebt een Google-account nodig om agenda en afspraken te synchroniseren.

## Acer Sync

Met Acer Sync kunt u eenvoudig contacten, agenda, foto's en video's synchroniseren tussen smartphone, pc en gerelateerde Google-diensten. Download en installeer Acer Sync en Acer PIM voor de pc van <http://mobile.acer.com>.

## Afspelen van multimedia

De smartphone wordt geleverd met diverse programma's waardoor u van diverse multimedia kunt genieten.

### nemoPlayer

Open **nemoPlayer** in het toepassingmenu om media af te spelen die op de telefoon zijn opgeslagen.

Met nemoPlayer kunt u naar muziek luisteren, videoclipjes afspelen en foto's bekijken in de volgende indelingen.

Type	Formaten
Afspelen van geluid	MP3, AMR, WMA
Beltoon	MP3, MIDI, iMelody, WAVE, WMA
Opnemen van video	3GP, MPEG-4, H.263
Afspelen van video	3GP, MPEG-4, H.263, H.264, WMV

Terwijl u naar muziek luistert, kunt u vooruit of achteruit springen door kort met de smartphone te zwaaien. U kunt deze functie in- of uitschakelen via **Instellingen > Geluid > Gebaarbeheer > Muziek vooruit/achteruit**.

- Vooruit springen: Zwaai de smartphone naar links.
- Achteruit springen: Zwaai de smartphone naar rechts.

### Spinlets

Met Spinlets heeft u toegang tot uw favoriete muziek, films en televisie. Haal uw favoriete muziek, foto's en video's van uw mobiele telefoon en deel uw favoriete Spinlets op sociale netwerken, websites en meer.



**Opmerking:** Bepaalde gegevens zijn wellicht niet in alle landen beschikbaar.

## Spinlets starten


Start Spinlets door op in het toepassingmenu op **Spinlets** te tikken.

## Spinletsgalerie verkennen

U kunt uw mediagegevens sorteren op album of op genre.

### Albums verkennen

Zodra Spinlets is geopend, ziet u een scherm met beschikbare albums. Blader door dit scherm door uw vinger horizontaal (links of rechts) te schuiven. Kies een album door erop te tikken.

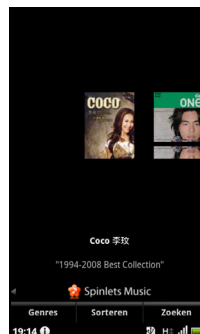

### Genres verkennen

Verken de Galerie op genre door op de knop **Genres** linksonder in beeld te tikken. U ziet dan een nieuw scherm met een lijst met verschillende genres. Tik op het genre dat u wilt bekijken.

### Sorteren

Sorteer Spinlets op Naam, Beoordeling of Nieuwste gegevens door op de knop Sorteren onderin beeld te tikken.

### Zoeken

Zoek een specifieke naam in de Galerie door op de knop Zoeken rechtsonder in beeld te tikken. Voer in het zoekvak de naam in van een artiest om mogelijke treffers te vinden.

## Spinletswidgets verkennen


Als u een album kiest, ziet u een Spinlet.

Speel het betreffende nummer af door op de rode **Afspeeltoets** te drukken.

Speel geselecteerde nummers af door op het tabblad Muziek de nummers te kiezen die u wilt afspelen.

Bekijk foto's van de artiest door het tabblad Foto's te kiezen.

Bezoek de sociale netwerken en websites van de artiest door op de pictogrammen onderin beeld te tikken.

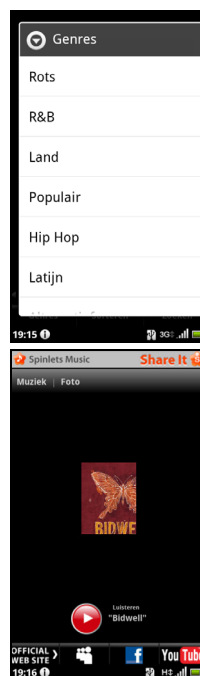


## Uw Spinlets delen

U kunt uw favoriete Spinlets op twee manieren delen.

U kunt de Spinlet die u momenteel bekijkt op uw sociale netwerken, blogs of andere websites plaatsen, door te tikken op **Share It** (Delen) rechtsboven de Spinlet. Kies Post it en tik op het pictogram van het sociale netwerk of blog waarop u de widget wilt plaatsen. Meld u aan bij uw sociaal netwerk of blog en volg de stappen.

Een andere methode om Spinlets te delen is via e-mail. Tik op **Share It** (Delen) rechtsboven de Spinlet, kies Verzenden en voer uw naam en het e-mailadres van uw vriend in.

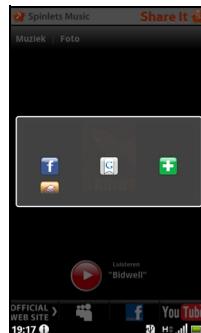

**Opmerking:** Fuhu, Spinlets, Spinlet, urFouz, Fooz Avatars, Fooz Creator, Fooz Card, en Fooz World zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Fuhu, Inc. in de V.S. en/of andere landen.

## Mediaserver

De telefoon kan functioneren als een digitale mediaserver met UPnP-technologie. Dit betekent dat u met de telefoon mediagegevens naar andere home entertainment toestellen met ondersteuning voor UPnP in een draadloos netwerk kunt sturen.

Stel de mediaserver in door het toepassingsmenu te openen en tik op **Mediaserver**.

U dient **Aandeel inhoud** in te schakelen voordat u de dienst kunt gebruiken.

In **Instelling gegevens delen** kunt u instellen of **Video**, **Foto** of **Muziek** wordt gedeeld.



## Het volume aanpassen

Past het volume van de smartphone aan met de volumetoetsen aan de zijkant van de toestel. U kunt **Beltoon**, **Media**- en **Alarmvolume** ook aanpassen door het toepassingsmenu te openen en op **Instellingen > Geluid > volume** te tikken.

## De datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in door het toepassingsmenu te openen en tik op **Instellingen > Datum en tijd**.



**Tip:** Als u regelmatig reist of op een plek woont met zomertijd, activeer dan **Automatisch** in dit menu. Hierdoor kan de smartphone de datum en tijd instellen op grond van de informatie die het ontvangt van het netwerk.

## Alarmsignalen instellen

De telefoon bevat twee standaardalarmsignalen. Voeg alarminstellingen toe of bewerk ze door in het toepassingmenu op **Alarmklok** te tikken en tik op het standaardalarm om:

- Het alarm aan- of uitzetten.
- De alarmtijd instellen.
- Een beltoon instellen.
- Trilstand in- of uitschakelen.
- Instellen op welke dagen het alarm wordt herhaald.
- Het alarm een label geven.

De smartphone schudden om een alarmsignaal te dempen. U kunt deze functie in- of uitschakelen via **Instellingen > Geluid > Gebaarbeheer**.


## Taal- en tekstopties veranderen

Stel de locatie en voorkeuren voor taal invoer in door het toepassingmenu te openen en naar **Instellingen > Taal en toetsenbord** te gaan.

## Toepassingen beheren

### App-2-SD

Als u een toepassing installeert, kunt u het programma installeren op het interne geheugen of op een geheugenkaart.

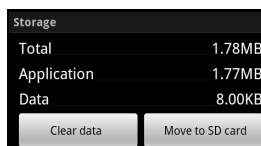

Storage	
Total	1.78MB
Application	1.77MB
Data	8.00KB
<div>Clear data      Move to SD card</div>	

Verplaats een geïnstalleerde toepassing via **Instellingen > Toepassingen > Toepassingen beheren** en tik op **Move to SD card**.



.....  
**Opmerking:** Niet alle programma's bieden ondersteuning voor App-2-SD. Zie de specificaties van de toepassing voor informatie over compatibiliteit.  
.....



.....  
**Waarschuwing!** Zorg dat u de uitgevers vertrouwt van programma's die u installeert. Als u niet zeker weet wie de uitgever is, installeert u het programma niet. Het installeren van programma's van onbekende uitgevers, verhoogt het risico op virussen en diefstal van persoonlijke gegevens.  
.....

### Een toepassing sluiten

Sluit een geactiveerde toepassing via **Instellingen > Toepassingen > Toepassingen beheren**. Tik op het tabblad **geactiveerd** en vervolgens op het programma dat u wilt sluiten. Kies **Geforceerd stoppen** om het programma te sluiten.

## Een toepassing verwijderen

U kunt programma's verwijderen die op de smartphone zijn geïnstalleerd om extra geheugenruimte vrij te maken. Houd in het toepassingmenu ingedrukt op een programmapictogram en versleep het naar de prullenbak linksonder in beeld.

Of ga naar **Instellingen** in het toepassingmenu en kies **Toepassingen > Toepassingen beheren**. Tik op de toepassing die u wilt verwijderen, tik op **Verwijderen** en bevestig de verwijdering.

Hier kunt u toestaan dat programma's van **Onbekende bronnen** kunnen worden geïnstalleerd en kunt u **Toepassingen beheren**.



.....  
**Waarschuwing!** Verwijder programma's alleen als u bekend bent met het Android besturingssysteem.  
.....

## De smartphone herstellen

U moet de smartphone eventueel herstellen als de smartphone niet meer reageert op indrukken van toetsen of tikken op het scherm.

Verwijder de batterijklep en gebruik de uitstulping van de batterijklep om op de verzonken resettoets te drukken. Plaats de batterijklep terug als u klaar bent.



.....  
**Opmerking:** Voordat u een herstelpoging uitvoert, controleert u of de smartphone niet is geblokkeerd. Druk op een toets of tik op het scherm om te kijken of de telefoon reageert.  
.....

## Opnieuw opstarten

Opnieuw opstarten herstelt de fabrieksinstellingen van de smartphone.



.....  
**Waarschuwing!** Start de smarphone uitsluitend opnieuw op als alle andere opties zijn mislukt en u de smartphone aan de praat krijgt.  
.....



.....  
**Waarschuwing!** Dit wist alle persoonlijke gegevens, alle contacten die op de telefoon zijn opgeslagen en alle geïnstalleerde programma's.  
.....

### Als de telefoon reageert op tikken op het scherm

Open **Instellingen** in het toepassingmenu. Tik vervolgens op **Privacy > Fabriekswaarden herstellen**; klik op **Telefoon opnieuw instellen** en vervolgens op **Alles wissen** om de telefoon te formatteren.

### Als de telefoon niet reageert op tikken op het scherm

Schakel de telefoon uit en houd vervolgens aan/uit ingedrukt totdat u de smartphone voelt trillen en/of het logo van Acer op het scherm ziet. Houd volume-omhoog en volume-omlaag ingedrukt. Selecteer met Volume-omlaag de optie **Opnieuw opstarten: Ja**. Druk op de cameratoets ter bevestiging.

# Hoofdstuk 9: Accessoires en tips

---

Dit hoofdstuk legt uit hoe u de accessoires van de smartphone gebruikt. Daarnaast vindt u hier handige tips over de smartphone.

## De headset gebruiken

De smartphone wordt geleverd met een headset met geïntegreerde microfoon om handsfree te kunnen telefoneren en om radio te luisteren.

U gebruikt de headset door de headset aan te sluiten op de 3,5 mm koptelefoonaansluiting bovenop de telefoon.

Als de headset is aangesloten, wordt al het geluid naar de headset geleid, en worden de luidsprekers uitgeschakeld.

- U beantwoordt een inkomend gesprek door op de middelste knop op de microfoon te drukken.
- Pas het volume aan met de toetsen volume-omhoog/omlaag op de microfoon.



.....  
**Opmerking:** Probeer niet te praten terwijl u het volume aanpast.  
.....

- Beëindig het gesprek door nogmaals op de middelste toets te drukken.

## Een Bluetooth-headset gebruiken

Dankzij de Bluetooth-functies is de smartphone volledig compatibel met alle Bluetooth-headsets. Hierdoor kunt u handsfree bellen met het toestel, zonder het ongemak van kabels.

## Een nieuw toegangspunt maken

Als u een andere GPRS/3G/EDGE-verbinding wilt toevoegen aan de telefoon, vraag dan de naam van het toegangspunt en instellingen (indien nodig gebruikersnaam en wachtwoord) aan uw netwerkaanbieder.

1. Open het toepassingmenu en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken > Mobiele netwerken > Namen toegangspunten**.
2. Tik op **Menu** en vervolgens op **Nieuwe APN**.
3. Voer de APN-instellingen in. Tik op een item om het aan te passen.
4. Als u klaar bent tikt u op **Menu** en tikt u op **Opslaan**.



.....  
**Belangrijk:** Sommige netwerkaanbieders en landen staan niet toe dat een smartphone via HSDPA als modem wordt gebruikt. Vraag uw netwerkaanbieder of dit mag voordat u dit probeert.  
.....

# Appendix


---

## FAQ en problemen oplossen

Dit hoofdstuk bevat een lijst met veelgestelde vragen die kunnen optreden als u de smartphone gebruikt, en biedt eenvoudige antwoorden en oplossingen voor deze vragen.

Onderdeel	Vraag	Antwoord
Geluid	Waarom komt er geen geluid uit het toestel?	<p>Als de headset op het toestel is aangesloten, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld. Maak de headset los.</p> <p>Controleer of het volume van het toestel niet gedempt is.</p> <p>Controleer of het volumeniveau niet op de laagste stand staat.</p>
Multimediabestanden	Waarom kan ik m'n fotobestanden niet zien?	U probeert wellicht een foto te openen van een type dat niet ondersteund wordt. Zie <b>"Multimedia" op pagina 61</b> voor meer informatie.
	Waarom kan ik m'n videobestanden niet zien?	U probeert wellicht een video te openen van een type dat niet ondersteund wordt. Zie <b>"Multimedia" op pagina 61</b> voor meer informatie.
	Waarom kan ik mijn muziekbestanden niet afspelen?	U probeert wellicht een bestand af te spelen van een type dat niet ondersteund wordt. Zie <b>"Multimedia" op pagina 61</b> voor meer informatie.
Systeeminformatie en prestaties	Hoe controleer ik de OS-versie van mijn toestel?	Tik op <b>Menu &gt; Instellingen &gt; Over telefoon</b> om de OS-versie (Kernel/build-nummer) en andere informatie over hardware en software te zien.
Inschakelen	Ik kan het toestel niet inschakelen.	De batterij kan leeg zijn. Laad het toestel opnieuw op. Zie <b>"Simkaart blokkeren" op pagina 12</b> voor meer informatie.
RAM/ROM	Hoe controleer ik de geheugenstatus van RAM en ROM?	<p>Controleer de ROM-status via <b>Instellingen &gt; SD-kaart en telefoonopslag</b>.</p> <p>Controleer de RAM-status via <b>Instellingen &gt; Toepassingen &gt; Actieve services</b>.</p>



Onderdeel	Vraag	Antwoord
Ontgrendelingspatroon	Ik ben mijn ontgrendelingspatroon vergeten.	<p>Na een bepaald aantal mislukte pogingen, krijgt u de optie het patroon opnieuw in te stellen. Tik op <b>Patroon vergeten?</b> en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google-account in.</p> <p> .....  <b>Opmerking:</b> U hebt een actief Google-account nodig op de smartphone.  .....</p> <p>Een alternatieve oplossing is het opnieuw opstarten van de smartphone en alle gegevens wissen. Zie <b>"Opnieuw opstarten"</b> op pagina 52.</p>
Warmte	De telefoon kan warm worden tijdens het opladen of tijdens langdurige telefoongesprekken.	<p>Het is normaal dat de telefoon warm wordt tijdens het opladen. Als het opladen voltooid is, koelt de telefoon af naar de normale temperatuur.</p> <p>Het is normaal dat de telefoon warm wordt als hij langdurig wordt gebruikt, bijvoorbeeld als een video wordt bekeken of tijdens een lang telefoongesprek.</p> <p>Alle telefoons van Acer worden getest voordat ze worden uitgegeven.</p>

## Andere hulpbronnen

Voor meer informatie over:	Zie:
Actuele informatie over de smartphone	<a href="http://www.acer.com">http://www.acer.com</a> <a href="http://mobile.acer.com">http://mobile.acer.com</a>
Ondersteuning	<a href="http://www.acer.com/support/">http://www.acer.com/support/</a>

## Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- Gebruik dit product niet in de buurt van water.
- Plaats dit product niet op een instabiel wagentje, standaard of tafel. Het product kan ernstig beschadigen als het valt.
- Sleuven en openingen dienen voor ventilatie om te verzekeren dat het product correct functioneert en dat het niet oververhit raakt. Deze openingen mogen niet worden geblokkeerd of bedekt. De openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het product op een bed, sofa, kleed of ander soortgelijk oppervlak te plaatsen. Dit product mag nooit bij of op een radiator of verwarming worden geplaatst. Het product mag niet worden ingebouwd, tenzij voorzieningen worden getroffen voor afdoende ventilatie.

- Duw nooit objecten in dit product door de sleuven in de behuizing. De objecten kunnen in contact komen met punten met gevaarlijk hoge voltages of kortsluiting veroorzaken, wat kan resulteren in brand of een elektrische schok. Mors nooit water of een andere vloeistof op of in het product.
- Plaats dit product nooit op een trillend oppervlak, om beschadiging van de interne componenten en batterijlekkage tegen te gaan.
- Gebruik dit product nooit tijdens het sporten, trainen, in een omgeving met veel trillingen waardoor kortsluiting of beschadiging kan optreden, en zelfs het gevaar bestaat dat de batterij explodeert.

## OPGEPAST als u naar muziek luistert

Volg onderstaande instructies met betrekking tot gehoorbescherming.

- Verhoog het volume gelijkmatig totdat het geluid duidelijk en aangenaam te horen is.
- Verhoog het volumeniveau niet meer als u oren aan het geluid gewend zijn.
- Luister niet gedurende langere tijd naar muziek op hoog volume.
- Verhoog het volume niet om omgevingsgeluiden te overstemmen.
- Verlaag het volume als u de mensen in uw omgeving niet meer hoort praten.

## Informatie over de batterij

Dit product maakt gebruik van een lithium-ion accu. Gebruik het niet in een vochtige of natte omgeving, en niet op plekken waar bijtende stoffen worden gebruikt. U mag het product niet plaatsen, opslaan achterlaten op of in de buurt van een warmtebron, op een plek met een hoge temperatuur, in sterk direct zonlicht, in een magnetron of in een kist die onder druk staat. Stel het product niet bloot aan temperaturen boven 60°C (140°F). Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan erin resulteren dat de batterij zuur lekt, heet wordt, explodeert of ontvlamt en letsel en/of schade veroorzaakt. U mag de batterij niet doorboren, openen of uiteennemen. Mocht de batterij lekken en u in contact komen met de gelekte vloeistof, spoel de vloeistof dan grondig af met water en zoek onmiddellijk medische hulp. Uit veiligheidsoverweging en om de levensduur van de batterij te verlengen, wordt de batterij niet opgeladen bij lage (onder 0°C/32°F) of hoge (meer dan 40°C/104°F) temperaturen.

Een nieuwe batterij kan alleen optimaal presteren als de batterij twee- of driemaal volledig wordt opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar zal uiteindelijk verbruikt zijn. Als de gesprekstijd en stand-bytijd merkbaar korter worden, koop dan een nieuwe batterij. Gebruik alleen batterijen die door Acer zijn goedgekeurd, en laad de batterij alleen op in opladers die door Acer zijn goedgekeurd en die ontworpen zijn voor dit toestel.

Trek de oplader uit het stopcontact en los van het toestel als het toestel niet wordt opgeladen. Laat een volledig opgeladen batterij niet aangesloten op de oplader, omdat te veel opladen de levensduur van de batterij kan beperken. Indien een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, verliest de batterij na verloop van tijd zijn energie. Als de batterij volledig is ontladen, kan het enkele minuten duren voordat de oplaadindicator in beeld verschijnt of voordat u kunt bellen.

Gebruik de batterij uitsluitend voor het bedoelde doeleinde. Gebruik nooit een oplader of batterij die beschadigd is.

Sluit de batterij nooit kort. Per ongeluk kortsluiten kan optreden als een metaal object, zoals een muntje, paperclip of pen, een directe verbinding maakt tussen de positieve (+) en negatieve (-) contactpunten van de batterij. (Dit zijn de metalen streken op de batterij.) Dit kan gebeuren als u bijvoorbeeld een reservebatterij in een tas of koffer draagt. Het kortsluiten van de contactpunten kan de batterij of het object dat de verbinding maakt beschadigen.

Het achterlaten van de batterij in koude of warme omgevingen, zoals in een afgesloten auto in zomer of winter, vermindert de capaciteit en levensduur van de batterij. Probeer de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C (59°F en 77°F) te houden. Een toestel met een hete of koude batterij kan eventueel tijdelijk niet functioneren, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. De batterijprestaties worden met name belemmerd bij temperaturen onder het vriespunt.

Werp de batterijen nooit in een vuur, ze kunnen exploderen. Batterijen kunnen ook exploderen als ze beschadigd raken. Werp batterijen altijd weg in overeenstemming met plaatselijke regelgeving. Hergebruik indien mogelijk. Werp batterijen niet weg bij het huishoudelijk afval.

## De batterij vervangen

De smartphone maakt gebruik van lithium batterijen. Vervang de batterij altijd met eentje van hetzelfde type als de batterij die bij het product is geleverd. Het gebruik van een andere batterij kan resulteren brand of explosie.



**Waarschuwing! Bij onjuiste behandeling kunnen accu's exploderen. Maak accu's niet open en werp ze niet in vuur. Houd deze buiten het bereik van kinderen. Volg de plaatselijke reguleringen bij het weggooien van gebruikte accu's.**

## Extra veiligheidsinformatie

Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

## Gebruiksomgeving



**Waarschuwing! Uit veiligheidsoverweging dient u alle toestellen die draadloos of met radiosignalen functioneren uit te schakelen, als u de smartphone onder de volgende omstandigheden gebruikt. Deze toestellen kunnen onder andere gebruik maken van: draadloos-LAN (WLAN), Bluetooth en/of 3G.**

Volg altijd eventuele speciale regels die in uw omgeving van toepassing zijn, en schakel het toestel altijd uit als het gebruik van het toestel verboden is of als het storing of gevaar kan veroorzaken. Gebruik het toestel alleen in normale omstandigheden en opstellingen. Voor het met succes overdragen van gegevensbestanden of berichten, vereist dit toestel een goede netwerkverbinding met het netwerk. In bepaalde gevallen kan overdracht van gegevensbestanden of berichten worden uitgesteld tot een verbinding beschikbaar is. Zorg dat de bovenstaande afstanden in acht worden gehouden totdat de overdracht voltooid is. Onderdelen van dit toestel zijn magnetisch. Metalen objecten kunnen worden aangestrokken tot dit toestel, en personen met toestellen mogen het toestel niet bij het oor met het hoorhulpmiddel houden. Plaats creditcards of andere magnetische opslagmedia nooit bij het toestel, omdat de gegevens op de kaart dan gewist kunnen worden.

# Medische apparatuur

Het gebruik van apparatuur dat radiosignalen uitzendt, zoals mobiele telefoons, kan storing veroorzaken op onvoldoende afgeschermd medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medisch apparaat om te bepalen of het apparaat afdoende is afgeschermd tegen externe rf-energie of als u andere vragen hebt. In zorginstellingen dient u het toestel uit te schakelen als dat daar gevraagd wordt. Ziekenhuizen of zorginstellingen kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe rf-signalen.

**Pacemakers.** Fabrikanten van pacemakers adviseren een minimale afstand van 15,3 cm (6") tussen draadloze toestellen en een pacemaker, om te mogelijke storing op de pacemaker tegen te gaan. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van het Wireless Technology Research. Personen met pacemakers moeten de volgende instructies opvolgen:

- Houd het toestel altijd ten minste 15,3 cm (6") verwijderd van de pacemaker.
- Draag het toestel nooit in de buurt van uw pacemaker als het toestel is ingeschakeld. Mocht u storing vermoeden, schakel het toestel dan uit en verwijder het.

**Hoortoestellen.** Bepaalde digitale draadloze toestellen kunnen storing veroorzaken op bepaalde hoortoestellen. Mocht storing optreden, neem dan contact op met uw netwerkaanbieder.

## Voertuigen

Rf-signalen kunnen onjuist gemonteerde of onafdoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen beïnvloeden. Denk aan elektronische brandstofinjectiesystemen, elektronische antislipsystemen, elektronische snelheidsregelaars en airbags. Voor meer informatie, vraag de fabrikant of de vertegenwoordiger van uw voertuig of van gemonteerde apparatuur. Alleen gekwalificeerde reparateurs mogen het toestel repareren, of het toestel in een voertuig monteren. Onjuiste montage of reparatie kan gevaarlijk zijn en eventuele garantie op het toestel ongeldig maken. Controleer regelmatig of alle draadloze apparatuur in uw voertuig correct gemonteerd is en goed functioneert. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in het zelfde compartiment. Als uw auto beschikt over een airbag, vergeet dan niet dat airbags met grote kracht worden opgeblazen. Plaats nooit objecten, zoals een carkit of draagbare draadloze apparatuur, op de airbag of in de ruimte waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur in het voertuig onjuist is gemonteerd en de airbag wordt opgeblazen, kan ernstig letsel het gevolg zijn. Het is verboden het toestel aan boord van een vliegtuig te gebruiken. Schakel het toestel uit voordat u aan boord gaat van een vliegtuig. Het gebruik van draadloze apparatuur in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig, het draadloos telefoonnetwerk verstoren en kan zelfs in strijd met de wet zijn.

# Mogelijk explosieve omgevingen

Schakel het toestel uit in een omgeving met mogelijk explosieve gassen en volg alle tekens en instructies op. Omgevingen met gassen die kunnen exploderen zijn plekken waar u normaal gesproken geadviseerd wordt de motor van uw voertuig uit te schakelen. Op zo'n plek kan een vonk een explosie of brand veroorzaken, met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg. Schakel het toestel uit in tankstations. Let op beperkingen met betrekking tot apparatuur die gebruik maakt van radiosignalen, met name in brandstofdepots, opslag en distributiegebieden, chemische fabrieken of plekken waar explosies worden gehouden. Plekken met gassen die kunnen exploderen zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Dit zijn onder andere onderdeks op schepen, installaties voor chemisch transport of opslag, voertuigen die gebruik maken van lpg (ook propaan of butaan) en plekken waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaalpoeder.

Volg alle instructies op. Gebruik het toestel niet op plekken waar explosies worden gehouden.

## Alarmnummers

Belangrijk: Draadloze telefoons, zoals dit toestel, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, vaste lijnen en door gebruiker geprogrammeerde functies. Vanwege deze redenen, wordt verbinding niet onder alle omstandigheden gegarandeerd. Voor essentiële communicaties, zoals medische noodgevallen, kunt u nooit uitsluitend vertrouwen op een draadloze toestel.

Als bepaalde functies in gebruik zijn, moet u deze functies eventueel eerst uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg deze handleiding of uw netwerkaanbieder voor meer informatie.

Vertel alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk als u een alarmnummer belt. Uw draadloos toestel is wellicht het enige communicatiemiddel op de plek van het ongeluk. Beëindig nooit het gesprek voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

## Informatie over wegwerpen en hergebruik



Werp dit elektronisch apparaat niet weg bij het huishoudelijk afval.

Om het milieu zo veel mogelijk te beschermen en afval tot een minimum te beperken, dient u dit apparaat aan te bieden voor hergebruik. Voor meer informatie over de WEEE (richtlijn betreffende afvalverwerking van elektrische en elektronische apparaten), gaat u naar <http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>.

### Advies over kwik



Voor projectors of elektronische producten die een lcd/crt-beeldscherm bevatten, geldt: eventuele lampen in dit product bevatten kwik en moeten worden gerecycled of verwerkt in overeenstemming met de plaatselijke, nationale of federale wetten. Voor meer informatie neemt u contact op met de Electronic Industries Alliance op <http://www.eiae.org>. Voor specifieke informatie over lampen, gaat u naar <http://www.lamprecycle.org>.

# Onderhoud van de smartphone

1. **LET OP** dat u het scherm van de smartphone niet bekrast. Houd het scherm schoon. Als u werkt met de smartphone, gebruik dan uw vinger of vingernagel. Gebruik nooit een pen of potlood of ander scherp object op het schermoppervlak.
2. Stel de smartphone **NOOIT** bloot aan regen of vocht. Laat nooit water via de toetsen of uitbreidingssleuven in het circuit komen. Behandel de smartphone in het algemeen als een mobiele telefoon of ander klein elektronisch apparaat.
3. **LET OP** dat u de smartphone niet laat vallen of blootstelt aan hevige schokken. Plaats de smartphone nooit in uw achterste broekzak.
4. Stel de smartphone **NOOIT** bloot aan extreme temperaturen. Laat de smartphone bijvoorbeeld, op een hete dag of als het vriest, niet liggen op het dashboard van een auto. Houd de smartphone uit de buurt van verwarmingen en andere warmtebronnen.
5. Bewaar of gebruik de smartphone **NOOIT** op een stoffige, vochtige of natte plek.
6. Gebruik **ALTIJD** een zachte vochtige doek om de smartphone te reinigen. Als het oppervlak van het scherm vuil is, veeg het dan schoon met een zachte doek, bevochtigd met verdunde glasreiniger.
7. Duw **NOOIT** met kracht op het scherm, omdat het dan kan breken.

# Specificaties

## Prestaties

- Qualcomm MSM 7230-1, 800 MHz
- Systeemgeheugen:
  - 512 MB RAM
  - 512 MB ROM
- Google Android besturingssysteem

## Beeldscherm

- 3,61" wvga tft-lcd capacitief multi-touchscreen
- 800 x 480 resolutie
- Ondersteuning voor 65.000 kleuren

## Multimedia

- Stereogeluid van cd-kwaliteit
- Monoluidspreker
- Duale microfoon
- Dolby Mobile
- Ondersteunde formaten

Type	Formaten
Afspelen van geluid	MP3, AMR, WMA
Beltoon	MP3, MIDI, iMelody, WAVE, WMA
Opnemen van video	3GP, MPEG-4, H.263
Afspelen van video	3GP, MPEG-4, H.263, H.264, WMV

## Usb-aansluiting

- Micro-usb-aansluiting
- Usb-client
- Gelijkstroom ingang (5 V, 1 A)

## Connectiviteit

- Bluetooth 2.1+EDR & A2DP ondersteuning
- IEEE Wi-Fi 802.11b/g/n WLAN
- GSM 850/900/1800/1900
- UMTS 900/1900/2100 (EU-modellen)
- UMTS 850/1900/2100 (VS-modellen)
- HSDPA/HSUPA/HSPA+/EDGE/GPRS
- GPS/AGPS

# Camera


- 5-megapixel
- Autofocus
- Flitser

# Uitbreiding

- microSD-geheugenkaart (maximaal 32 GB)

# Batterij

- Oplaadbare 1500 mAh lithium-ion batterij van hoge dichtheid (vervangbaar)

 .....  
**Opmerking:** De duur van het batterijgebruik is afhankelijk van het stroomverbruik, wat afhankelijk is van het gebruik van de systeembronnen. Als bijvoorbeeld altijd de verlichting is ingeschakeld, of als toepassingen worden gebruikt die veel stroom eisen, moet de batterij vaker worden opgeladen.  
.....

# Afmetingen

- Stijlvol, licht en robuust

Hoogte	115 mm
Breedte	63 mm
Dikte	13,55 mm
Gewicht	<135 g (met batterij)



# Informatie m.b.t. regelgeving

Voldoet aan het Russische  
reguleringscertificaat



## RoHS-naleving

De product voldoet aan Richtlijn 2002/95/EC van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003, betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS) en de aanpassingen daarop.

## Verklaring over lcd-pixels

Het lcd-scherm is gefabriceerd middels zeer nauwkeurige fabrikagetechnieken. Toch kunnen pixels soms de verkeerde kleur vertonen of verschijnen als zwarte of rode punten. Dit beïnvloedt het opgenomen beeld niet en wordt niet gezien als een defect.

## Reguleringsverklaring over radiosignalen



.....  
**Opmerking:** Onderstaande reguleringsinformatie is uitsluitend van toepassing op modellen met draadloos LAN en/of Bluetooth.  
.....

## Algemeen

Dit product voldoet aan de normen m.b.t. radiofrequenties en veiligheid van elk land of regio waarin het product is goedgekeurd voor draadloos gebruik. Afhankelijk van de configuratie, kan dit product al dan niet apparaten bevatten die draadloze radiosignalen produceren (zoals draadloos LAN- en/of Bluetooth-modules). Onderstaande informatie is van toepassing op producten met dergelijke apparaten.

## Tegengaan van gehoorverlies



.....  
**Pas op: Onherstelbare gehoorsbeschadiging kan optreden als een koptelefoon of oordopjes gedurende langere periode worden gebruikt op hoog volume.**  
.....

Dit toestel is getest en voldoet aan de vereisten voor Geluidsdrumniveau zoals deze zijn vastgesteld in de relevante normeringen EN 50332-1 en/of EN 50332-2.



**Opmerking:** Voor Frankrijk zijn mobiele koptelefoons of oordopjes voor dit toestel getest om te voldoen aan de vereiste voor Geluidsdrumniveau zoals dit is vastgelegd in de relevante normeringen NF EN 50332-1:2000 en/of NF EN 50332-2:2003 zoals dit is voorgeschreven door het Franse Artikel L. 5232-1.

# Kanalen voor draadloos gebruik in verschillende regio's

N.-Amerika	2,412-2,462 GHz	K01 t/m K11
Japan	2,412-2,484 GHz	K01 t/m K14
Europa ETSI	2,412-2,472 GHz	K01 t/m K13

## Frankrijk: Beperkte draadloze frequentiebandbreedte

In enkele gebieden in Frankrijk geldt een beperkte frequentiebandbreedte. Het maximaal toegestaan vermogen binnenshuis is in het slechtste geval:

- 10 mW voor de volledige 2,4 GHz band (2400 MHz - 2483,5 MHz)
- 100 mW voor frequenties tussen 2446,5 MHz en 2483,5 MHz



**Opmerking:** Kanalen 10 tot en met 13 maken gebruik van de bandbreedte tussen 2446,6 MHz en 2483,5 MHz.

Enkele mogelijkheden voor gebruik buitenshuis: Op privé-eigendom of op privé-eigendom van publieke personen, is het gebruik gebonden aan een voorlopige autorisatieprocedure door het Ministerie van Defensie, met een maximaal toegestaan vermogen 100 mW op de 2446,5 - 2483,5 MHz band. Gebruik buitenshuis op publiek eigendom is niet toegestaan.

In de onderstaande departementen geldt voor de gehele 2,4 GHz band:

- Maximaal toegestaan vermogen binnenshuis is 100 mW
- Maximaal toegestaan vermogen buitenshuis is 10 mW

Departementen waarin het gebruik van de 2400 - 2483,5 MHz-band is toegestaan met een EIRP van minder dan 100 mW binnenshuis en minder dan 10 mW buitenshuis:

01 Ain Orientales	25 Doubs	59 Nord	75 Parijs
02 Aisne	26 Drome	60 Oise	82 Tarn et Garonne
03 Allier	32 Gers	61 Orne	84 Vaucluse
05 Hautes Alpes	36 Indre	63 Puy Du Dome	88 Vosges
08 Ardennes	37 Indre et Loire	64 Pyrenees Atlantique	89 Yonne
09 Ariege	41 Loir et Cher	66 Pyrenees	90 Territoire de Belfort
11 Aude	45 Loret	67 Bas Rhin	94 Val de Marne
12 Aveyron	50 Manche	68 Haut Rhin	
16 Charente	55 Meuse	70 Haute Saone	
24 Dordogne	58 Nievre	71 Saone et Loire	

Deze vereiste zal in de toekomst waarschijnlijk veranderen, zodat u de draadloze LAN-kaart wellicht in meer gebieden in Frankrijk kunt gebruiken. Kijk op de website van ART voor de nieuwste informatie (<http://www.art-telecom.fr>).



**Opmerking:** De WLAN-kaart zendt minder dan 100 mW uit, maar meer dan 10 mW.

# List van landencodes

Deze apparatuur mag in de volgende landen worden gebruikt:

Land	ISO 3166 2-lettercode	Land	ISO 3166 2-lettercode
Oostenrijk	AT	Malta	MT
België	BE	Nederland	NT
Cyprus	CY	Polen	PL
Tsjechië	CZ	Portugal	PT
Denemarken	DK	Slovakije	SK
Estland	EE	Slovenië	SL
Finland	FI	Spanje	ES
Frankrijk	FR	Zweden	SE
Duitsland	DE	Verenigd Koninkrijk	GB
Griekenland	GR	IJsland	IS
Hongarije	HU	Liechtenstein	LI
Ierland	IE	Noorwegen	NO
Italië	IT	Zwitserland	CH
Letland	LV	Bulgarije	BG
Litouwen	LT	Roemenië	RO
Luxemburg	LU	Turkije	TR

## FCC reguleringen

Deze mobiele telefoon voldoet aan deel 15 van de FCC reguleringen. Gebruik is gebonden aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenst effect kan veroorzaken.

Deze mobiele telefoon is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontworpen om redelijke bescherming tegen schadelijke storing te bieden in een opstelling binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan schadelijke storing veroorzaken op radiocommunicatie. Het kan echter geen garantie worden gegeven dat de storing niet optreedt in een bepaalde opstelling. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur. Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Draai de ontvangstantenne totdat de storing stopt of plaats hem op een andere plek.
  - Vergroot de afstand tussen apparaat en ontvanger.
  - Sluit het apparaat op een stopcontact in een andere groep dan waarop de ontvanger is aangesloten.
  - Neem contact op met uw dealer of een ervaren radio/televisie reparateur voor hulp.
- Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door degene die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen resulteren in het nietig verklaren van de toestemming aan de gebruiker dit apparaat te mogen gebruiken.

## Waarschuwing m.b.t. blootstelling aan rf-energie

De apparatuur voldoet aan de limieten voor blootstelling aan rf-energie van de FCC die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving.

De antenne(s) van deze zender mag niet bij een of in combinatie met een andere antenne of zender worden gebruikt.

# Informatie over rf-blootstelling (SAR)

Deze mobiele telefoon voldoet aan de wettelijke eisen voor blootstelling aan radiogolven.

Deze telefoon is ontworpen en gefabriceerd om de emissiebeperkingen voor blootstelling aan radiofrequente (RF) energie, die zijn vastgesteld door de Federal Communications Commission van de Amerikaanse overheid, niet te overschrijden.

De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons maakt gebruik van een maateenheid die bekend staat als de Specific Absorption Rate of SAR. De SAR-limiet die door de FCC is gesteld is 1,6 W/kg.

Testen voor SAR worden uitgevoerd vanuit door de FCC geaccepteerde standaardposities, waarbij de telefoon op alle geteste frequentiebanden op maximale stroomcapaciteit zendt. Ook al wordt de SAR vastgesteld op de hoogste stroomniveau, kan het daadwerkelijke SAR niveau van de telefoon tijdens functioneren zeker onder de maximumwaarde liggen. Dit komt doordat de telefoon ontworpen is om te functioneren op meerdere stroomniveaus, zodat alleen de stroom die nodig is om het netwerk te bereiken wordt gebruikt. Algemeen gesproken geldt dat hoe dichter u zich bij een basis antennestation bevindt, hoe lager de stroom die wordt gebruikt.

Voor telefoonmodellen voor de VS is de hoogste geteste SAR-waarde die aan de FCC is gerapporteerd, bij gebruik aan het oor 0,768 W/kg en bij gedragen op het lichaam, zoals beschreven in deze handleiding, 1,33 W/kg.

Voor telefoonmodellen voor de EU is de hoogste geteste SAR-waarde die aan de FCC is gerapporteerd, bij gebruik aan het oor 0,95 W/kg en bij gedragen op het lichaam, zoals beschreven in deze handleiding, 0,665 W/kg.



.....  
**Belangrijk:** Metingen bij dragen op het lichaam varieert bij diverse telefoonmodellen, afhankelijk van beschikbare verbeteringen en de vereisten van de FCC.  
.....

Ook al kunnen er verschillen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende telefoons en op verschillende posities, toch voldoen ze allemaal aan de wettelijke vereisten.

De FCC heeft een zgn Equipment Authorization verleend voor dit telefoonmodel, waarbij alle gerapporteerde SAR-niveaus gevalueerd zijn als zijnde in overeenstemming met de richtlijnen voor blootstelling aan rf-energie van de FCC. SAR-informatie over dit telefoonmodel is beschikbaar bij de FCC en kan worden gevonden bij het onderdeel Display Grant van [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) door te zoeken op **FCC ID: HLZJMS120** (voor modellen in de VS).

Deze telefoon is getest op de positie die de telefoon inneemt als hij op het lichaam wordt gedragen. De telefoon voldoet de richtlijnen voor blootstelling aan rf-energie van de FCC voor het gebruik in combinatie met accessoires die geen metaal bevatten en het toestel op een positie van tenminste 1,5 cm van het lichaam plaatsen. Het gebruik van andere accessoires kan resulteren in het overschrijden van de richtlijnen voor blootstelling aan rf-energie van de FCC. Als u geen accessoire gebruikt waarbij de telefoon op het lichaam wordt gedragen en de telefoon niet bij uw oor houdt, plaatst u het toestel tenminste 1,5 cm van uw lichaam als de telefoon is ingeschakeld.

## Certificaatinformatie (SAR)

Dit apparaat voldoet aan de EU-vereisten (1999/519/EC) met betrekking tot, uit gezondheidsoverwegingen, beperkte blootstelling van het algemeen publiek aan elektromagnetische velden.

De beperkingen zijn deel van veelomvattende aanbevelingen ter bescherming van het algemeen publiek. Deze aanbevelingen zijn ontworpen en gecontroleerd door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties, door regelmatige en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. Om de veiligheid van iedereen te kunnen garanderen, onafhankelijk van leeftijd en gezondheid, zijn de limieten opgesteld met een aanzienlijke veiligheidsbuffer.

Voordat apparaten die radiosignalen uitzenden mogen worden verkocht, moeten ze voldoen aan de Europese wetten en normen; pas dan mag het CE-symbool worden gebruikt.

De maateenheid voor de, door de Europese Raad aanbevolen, norm voor mobiele telefoons is "Specific Absorption Rate" (SAR). De SAR-limiet is 2,0 W/kg, gemiddeld op 10 g lichaamsweefsel. Het voldoet aan de vereisten van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) en is opgenomen in de Europese Norm EN 50360 voor mobiele radioapparaten. De SAR-regulering voor mobiele telefoons is in overeenstemming met de Europese Norm EN 62209-1. De maximale SAR-waarde wordt berekend op het hoogste uitvoerniveau in alle frequentiebanden van de mobiele telefoon. Tijdens het gebruik is het daadwerkelijke SAR-niveau meestal lager dan de maximale waarde, omdat mobiele telefoons op verschillende uitvoerniveaus functioneren. Het gebruikt slechts zoveel vermogen als nodig is om het netwerk te kunnen bereiken. Algemeen gesproken geldt het volgende: Hoe dichter u bij het basistation bent, hoe minder overdrachtsvermogen van de mobiele telefoon.

De geteste SAR-waarden voor dit toestel zijn:

VS-modellen				EU-modellen		
FCC		CE		NCC	FCC	
Hoofd (W/kg 10g)	Lichaam (W/kg 10g)	Hoofd (W/kg 10g)	Lichaam (W/kg 10g)	Hoofd (W/kg 10g)	Hoofd (W/kg 10g)	Lichaam (W/kg 10g)
0,768	1,33	0,678	1,72	0,678	0,95	0,665

FCC ID_VS-modellen	HLZJMS120
FCC ID_EU-modellen	HLZJMS120EU

## Voor gebruikers in Canada

Gebruik is gebonden aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenst effect op het apparaat kan veroorzaken.

Dit digitaal apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

Dit radiocommunicatieapparaat van categorie II voldoet aan de Industry Canada Standard RSS-310.

# NCC-waarschuwing

## 警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾，減少電磁波影響，請妥善使用。



SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值為 0.678 W/kg。

## Lithium-ion batterijwaarschuwing



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.



ADVARSEL! Lithiumbatteri - Explosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.



WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.



ATTENTION ! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.



ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

## Declaration of Conformity

We, Acer Incorporated,

of 8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan

Declare under sole responsibility that the product:

Model: S120

Description: Smart HandHeld

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 301 908-1/ -2 V3.2.1
- EN 300 440-1 V1.5.1/ EN300 440-2 V1.3.1
- EN 301 489-1 V1.8.1/ -3 V1.4.1/ -7 V1.3.1/ -17 V2.1.1/ -24 V.1.4.1
- EN 55022:2006/A1:2007 Class B; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
- EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006; EN 55020:2007
- EN 60950-1: 2006+A11:2009
- EN 50332-1:2000/ -2: 2003
- EN 50360:2001/ EN 62209-1:2006/ EN62311:2008/ OET65C

We hereby declare that the above named product is in conformance to all the essential requirements of the R&TTE Directive (99/5/EC) issued by the Commission of the European Community.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex [IV] of directive 1999/5/EC has been followed related to Articles:

- R&TTE Article 3.1 (a) Health and Safety
- R&TTE Article 3.1 (b) EMC
- R&TTE Article 3.2 Spectrum Usage

with the involvement of the following Notified Body:

**CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken**

Identification mark: **0682** (Notified Body) **CE**

The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

Acer Incorporated

8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan

Authorized Person:



Name: Harriot S.L. Lee